


Expediente: 019.11_PSA_SUMINISTRO_SCA_ALDEANOVA

Título: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HAN DE REGIR LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LA EBAR ALDEANOVA PERTENECIENTE AL SISTEMA PÚBLICO DE SANEAMIENTO DE LA RÍA DEL EO EN EL SISTEMA DE CONTROL DE ALIVIOS (SCADA-CE)

Gijón, a 25 de abril de 2019,

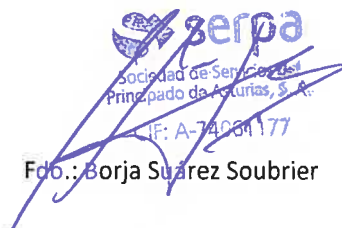

Sociedad de Servicios del
Principado de Asturias, S. A.
CIF: A-74061177

Fdo.: Borja Suárez Soubrier

09287620J Firmado digitalmente por
JOSE ANGEL JODAR (R: 09287620J JOSE ANGEL JODAR (R: A74061177)
A74061177) Fecha: 2019.04.25 10:48:52 +02'00'



empresa pública
Sociedad de Servicios del
Principado de Asturias, s. A

laboral
ciudad de la cultura

C/ Luis Moya Blanco, 261
33203 Gijón. Asturias

T (+34) 985 133 316
F (+34) 985 338 374
T red IBERCOM 83222 - 3

serpa@serpasa.es
www.serpasa.es

ÍNDICE

1	PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES	3
2	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS.....	3
3	PLAZO DE EJECUCIÓN.....	4
4	VISITA A LAS INSTALACIONES	4

1 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES

El objeto del presente pliego es el establecimiento de las prescripciones técnicas que servirán de base para la contratación del suministro e instalación de equipos para la integración de las EBAR de Aldeanova, perteneciente al Sistema Público de Saneamiento de la ría del Eo en el sistema de control de alivios (SCADA-CE).

Estos equipos conforman la mejora obligatoria número 15 del modificado nº4 (Resolución del Consorcio de Aguas de Asturias nº 18/417) del encargo que rige la Prestación del servicio de puesta en marcha, adecuación de instalaciones, explotación, mantenimiento y conservación del Sistema Público de Saneamiento de El Franco”, encomendado a SERPA, S. A.

Con la implementación de este sistema se podrá realizar un control exhaustivo de la EBAR de Aldeanova por telegestión, minimizando la posibilidad de vertido incontrolado al medio receptor.

2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS

A continuación, se detallan los equipos a instalar en cada una de las instalaciones mencionadas:

- Medición de nivel canal de entrada de agua bruta: Se suministrará e instalará un sensor de nivel de tecnología RADAR para reemplazar el existente. La señal analógica del nuevo sensor de nivel se implementará tanto en el SCADA-CE como en el SCADA-E.
- Detector digital alivio canal entrada: Suministro e instalación de un detector digital de desborde en el canal principal de la obra de llegada. Incluyendo todos los elementos necesarios para su funcionamiento, así como para la implementación de la señal analógica tanto en el SCADA-CE como en el SCADA-E.
- Medición de nivel en pozo bombeo impulsión: Se suministrará e instalará un sensor de nivel de tecnología RADAR para reemplazar el existente. La señal analógica del nuevo sensor de nivel se implementará tanto en el SCADA-CE como en el SCADA-E.
- Detector digital alivio pozo de bombeo: Suministro e instalación de un detector digital de desborde en el alivio existente en el pozo de bombas de impulsión. Incluyendo todos los elementos necesarios para su funcionamiento, así como para la implementación de la señal analógica tanto en el SCADA-CE como en el SCADA-E.
- Bombas de impulsión de agua bruta: Se cuenta con 3 bombas de impulsión de agua bruta. Se deberá duplicar la señal marcha/fallo e incluir en el SCADA-CE (en el SCADA-E ya está implementada).
- Medición de caudal de agua bruta: Ya se cuenta con un caudalímetro instalado a la salida de la impulsión. Será necesaria la instalación dentro del armario del PLC de un duplicador de señal analógica para implementar el caudal instantáneo en el SCADA-CE. Además, se necesitará cablear el equipo con el PLC con el fin de llevar una señal digital de pulsos para el totalizador de caudal e implementar este dato en el SCADA-E.
- Otras señales: se deberán implementar en el SCADA-CE las señales digitales de fallo de alimentación general, fallo de alimentación de equipos de telemetría, selector de mantenimiento, presión de colector y detección de acceso.

En resumen, los equipos necesarios son los siguientes:

Ejecución de Cuadro de Control compuesto de:

- Envoltente de poliéster 650x430x210 mm con puerta opaca, IP 66, placa de montaje, fijaciones de acero inoxidable y cerradura.
- Un automático 1P+ N C10
- Un interruptor de cerradura con llave (2 posiciones)

- Un avisador GSM/GPRS M102 o similar + antena (8 entradas digitales + 8 entradas analógicas)
- Dos módulos M110 (8 entradas digitales) o similar
- Un módulo alimentación UPS 2420 o similar
- Un batería 12V 1.2 Ah

Suministro e instalación de protección magnetotérmica y diferencial para alimentación del Cuadro de Control, compuesto de:

- Un automático 1P + N C10
- Un interruptor diferencial 2P-40A – 30mA

Suministro e instalación de nivel de desborde compuesto de:

- Dos sensores de desborde de tecnología ultrasónica modelo M18 de la marca SICK o similar

Suministro e instalación de sonda de nivel radar en canal principal, alivio La Santina y alivio emisario compuesto de:

- Dos sondas de nivel radar Endress+Hauser FMR20 o similar

Suministro e instalación de relés para recoger las señales de marcha, defectos de bombas, volumen impulsado y detección de acceso:

- Ocho unidades de relés y zócalo 24Vcc

Suministro e instalación de placa indicadora de acero inoxidable AISI 316, para establecer cota de rebosadero, según modelo del Consorcio de Aguas de Asturias.

Se suministrará los duplicadores de señal 20 mA necesarios para la implementación de las señales descritas en el SCADA-CE

Dentro de las actuaciones descritas se incluye la realización de la programación, pruebas, verificaciones, elaboración de esquemas, todas las actuaciones estarán supervisadas y autorizadas por SERPA, S.A. siguiendo las especificaciones establecidas por el Consorcio de Aguas de Asturias.

En cuanto a las características técnicas de los equipos, quedan recogidas en las especificaciones técnicas del Anejo nº1 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

3 PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución para la realización del suministro y servicio será de SEIS (6) semanas a partir del día siguiente de la fecha de formalización del contrato, distribuidos de la manera representada en el cronograma adjunto en Anejo nº1.

4 VISITA A LAS INSTALACIONES

Se podrá realizar una visita a las instalaciones con el fin de tomar los datos necesarios para la realización correcta de la oferta. Para la gestión de la visita se deberá poner en contacto con la Jefa de Planta de la EDAR de la ría del Eo: Laura Antuña Fernández (lauraantuna@serpasa.es o en el teléfono 610 556 203)

-NO MÁS CLÁUSULAS-



empresa pública

Sociedad de Servicios del
Principado de Asturias, s. A

laboral
ciudad de la cultura

C/ Luis Moya Blanco, 261
33203 Gijón. Asturias

T (+34) 985 133 316
F (+34) 985 338 374
T red IBERCOM 83222 - 3

serpa@serpasa.es
www.serpasa.es

ANEJO Nº1

CRONOGRAMA



empresa pública

Sociedad de Servicios del
Principado de Asturias, s. A

laboral
ciudad de la cultura

C/ Luis Moya Blanco, 261
33203 Gijón. Asturias

T (+34) 985 133 316

F (+34) 985 338 374

T red IBERCOM 83222 - 3

serpa@serpasa.es
www.serpasa.es

	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6
Suministro de equipos						
Instalación de equipos						
Cableado e implementación de señales						
Programación, puesta en marcha y pruebas						



empresa pública

Sociedad de Servicios del
Principado de Asturias, s. A

laboral
ciudad de la cultura

C/ Luis Moya Blanco, 261
33203 Gijón. Asturias

T (+34) 985 133 316

F (+34) 985 338 374

T red IBERCOM 83222 - 3

serpa@serpasa.es
www.serpasa.es

ANEJO Nº2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA INTEGRACIÓN DE EQUIPOS Y SEÑALES DEL SISTEMA DE CONTROL DE ALIVIOS EN LA PLATAFORMA DE CONTROL DE LA EXPLOTACIÓN

SCADA-CE
(SCADA para el Control de la Explotación)

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

**PARA LA INTEGRACIÓN DE EQUIPOS Y SEÑALES EN
LA PLATAFORMA DE CONTROL DE LA EXPLOTACIÓN**

SISTEMA DE CONTROL DE ALIVIOS

SCA

Consortio de Aguas de Asturias - Servicio de Telemática

VER. 23 (20.02.2018)

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INTEGRACIÓN DE EQUIPOS Y SEÑALES EN LA
PLATAFORMA DE CONTROL DE LA EXPLOTACIÓN (SCADA-CE)

Histórico de cambios de versión

Fecha	Versión	Autor	Descripción
06-03-2015	8.0	Emilio Fdez. Tamargo	<ul style="list-style-type: none"> Incorporación del modelo NEMOS LQ en la lista de tele avisadores Ampliación de explicaciones sobre modo "durmiente" Inclusión de advertencia sobre canales matemáticos del TCR200 Especificaciones para el montaje de sondas FTL260 Nueva nomenclatura para Bombeos. Pasan a denominarse oficialmente EBAR (Estación de Bombeo de Aguas Residuales) Ampliación de normas generales: <ol style="list-style-type: none"> Procedimientos recomendados tras el cambio de Pilas/Baterías de los equipos NEMOS. Inclusión de registro de señal analógica de nivel en el momento de activarse o desactivarse las señales de desborde o marcha de bombas. Especificación de persistencia en la generación de señales Normas sobre la alimentación eléctrica de la instrumentación. Inclusión de gamas de mantenimiento para los equipos relacionados con el control de alivios bajo la categoría de "ESENCIALES"
10-3-2015	9.0	Emilio Fdez. Tamargo	Se añade, bajo normas generales, especificaciones sobre el cableado de señales y selección de antenas.
10-4-2015	10.0	Emilio Fdez. Tamargo	<ul style="list-style-type: none"> Anuncio de nuevo modelo HERMES M102 en desarrollo Cambio en las recomendaciones de equipos Ajustes en la normalización de nombres de estaciones Ampliación de normas generales: <ol style="list-style-type: none"> Persistencias máximas de señales y correspondencia entre las alarmas del mismo tipo. Se incluyen como norma la instalación de pluviómetros con conexión libre de potencial
25-1-2016	11.0	Emilio Fdez. Tamargo	<ul style="list-style-type: none"> Cambio en algunos nombre de señales Anuncio de nuevo modelo NEMOS N200 Cambio en las recomendaciones de equipos y señales obligatorias Comentarios sobre resultado de pruebas con diversas sondas
12-2-2016	12.0	Emilio Fdez. Tamargo	<ul style="list-style-type: none"> Se actualiza las obligaciones relacionadas con el mantenimiento de equipos y la inclusión en las gamas de mantenimiento, así como los puntos de inspección del informe mensual. Se incluye punto 3.5 CONTROL DE ALIVIOS EN EDAR y las correspondientes señales en la tabla de nombres/configuración por señal Se incluye punto 3.6 ESTACIONES METEOROLÓGICAS
2-3-2016	13.0	Emilio Fdez. Tamargo	<ul style="list-style-type: none"> Se excluyen la opción de usar el caudalímetro origen de la señal de desborde. Se especifica envoltorio de polipropileno para las estaciones meteorológicas.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INTEGRACIÓN DE EQUIPOS Y SEÑALES EN LA
PLATAFORMA DE CONTROL DE LA EXPLOTACIÓN (SCADA-CE)

Reestructuración completa como especificación SCADA-CE			
1-9-2016	20.0	Eduardo García Emilio Fdez. Tamargo	<ul style="list-style-type: none"> • Se definen las nuevas exigencias del STyCA para las señales a incluir según tipo de instalación. • Se incluyen nuevas normas sobre el SCA en las EDAR
24-2-17	21.0	Emilio Fdez. Tamargo	<ul style="list-style-type: none"> • Se hacen cambios que reflejan la obligatoriedad de instalación en señales analógicas y digitales. Se incluyen nuevas señales. • Se especifica caso particular de estaciones electrificadas en zonas inundables o con riesgo por condensación o sulfhídrico. Apartado 11.2.2 • Se incluye obligatoriedad de revisar el pluviómetro de las estaciones meteorológicas a diario. • Se establece obligatoriedad de cuadro ECE • Especificaciones sobre uno de NEMOS y selección de instrumentación para garantizar 1,5 años de batería. • Se establece obligatoriedad de señal de NIVEL MÁXIMO en estaciones de bombeo donde no exista señal de alivio.
21-7-17	22.0	Emilio Fdez. Tamargo	<ul style="list-style-type: none"> • Se detalla la necesidad de que señales clave se conecten directamente al equipo de telemetría y con su fuente de alimentación. • Se matiza que los equipos de las estaciones meteorológicas deben tener la posibilidad de funcionar a pilas y con alimentación externa. • Se incluyen resultados con sondas capacitivas F100 • Se incluye la supervisión de rotura de lazo para señales analógicas
9-2-18	23.0	Emilio Fdez. Tamargo	<ul style="list-style-type: none"> • Se define mejor las especificaciones sobre la selección de nuevos caudalímetros recomendando el uso de MODBUS • Se reflejan las pruebas con nuevas sondas radar de VEGA • Ajuste de recomendación de equipo para estaciones meteorológicas (NEMOS N203 con alimentación externa) • Se incluye ejemplo de configuración de "Macro Inicio" • Se suprime señal de FALLO DE TENSIÓN GENERAL • Revisión general.

Contenido

1. Glosario de términos	5
2. Introducción	5
3. Objeto de este documento	7
4. Definición y objeto del SCADA-CE (SCA) y del SCADA-EM	8
5. Advertencia sobre versionado.....	9
6. Descripción de plataformas SCADA-CE y SCADA-EM.....	10
6.1. SCADA-CE	10
6.1.1. Arquitectura general	10
6.1.2. Estaciones remotas	10
6.1.3. Centro de control	11
6.1.4. Comunicaciones	13
6.2. SCADA-EM.....	15
6.2.1. Estaciones remotas	15
6.2.2. Centro de control	16
6.2.3. Comunicaciones	16
7. Información a transmitir	18
7.1. Relación de señales por BUS digital	18
7.2. Relación de variables digitales.....	18
7.3. Relación de variables analógicas.....	19
7.4. Variables Calculadas	21
7.5. Otras variables	22
8. Características de las variables y su origen	23
8.1. Digitales	23
8.2. Analógicas	24
9. Variables a transmitir según tipología de estación	27
9.1. Aliviadero	27

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INTEGRACIÓN DE EQUIPOS Y SEÑALES EN LA
PLATAFORMA DE CONTROL DE LA EXPLOTACIÓN (SCADA-CE)

9.2. Bombeo/Bombeo-Aliviadero.....	28
9.3. Pluviómetros.....	30
9.4. EDAR [incluye estaciones meteorológicas].....	31
9.4.1. Caudal de Agua Tratada	33
9.4.2. Integración de señales en SCADA-E	36
9.4.3. Estaciones Meteorológicas.....	36
9.5. Desbastes.....	37
9.6. Alarmas.....	38
10. Normalización de nombres y parámetros de variables y señales	39
10.1. Sistemas y Estaciones	39
10.2. Archivos de configuración	40
10.3. Nombres de Señales	41
10.4. Frecuencias de registro y comunicación de señales	42
10.5. Conexionado de señales	44
10.6. Texto y Condiciones para Alarmas	45
10.7. Coordenadas geográficas	46
11. Equipamiento de campo, características mínimas y criterios de selección... 48	
11.1. Equipamiento remoto de telemetría	48
11.2. Dispositivos remotos de telemetría para SCADA-CE	52
11.2.1. MODELO M102	53
11.2.2. MODELO NEMOS N200 - LP – LQ.....	54
11.2.3. ANTENAS:.....	56
11.2.4. MODELOS PREVIOS.....	56
A1. HERMES M100	56
A2. HERMES TCR200.....	57
A3. HERMES TCR120.....	57
11.3. Dispositivos remotos de telemetría para SCADA-EM.....	59
11.4. Antenas.....	60
11.5. Cableado	61
11.6. Fuentes de alimentación y SAIs.....	61

11.7. Instrumentación digital y analógica	61
11.7.1. Selectores de mantenimiento	62
11.7.2. Detector de desbordamiento	62
11.7.3. Pluviómetro	65
11.7.4. Medida de nivel	65
11.7.5. Medida de caudal y volumen	69
12. Directrices sobre montaje, instalación, configuración/programación y puesta en marcha	71
12.1. Equipos y señales digitales	71
12.1.1. Pluviómetros	71
12.2. Equipos y señales analógicas	72
12.2.1. Calibración de señales analógicas 4-20 mA	72
12.3. Parámetros generales	73
13. Obligaciones del contratista (explotador)	75
13.1. TRABAJOS PREVIOS	75
13.1.1. Coordinación con CAA previa implantación del sistema	75
13.2. DURANTE LA IMPLANTACIÓN	75
13.2.1. Suministro, montaje, instalación, configuración, programación y puesta en marcha en modo local	75
13.2.2. Contratación de servicios de comunicaciones y otras gestiones	76
13.2.3. Elaboración de documentación completa, estructurada y fiable	77
13.2.4. Formación de su personal	78
13.2.5. Coordinación con el CAA para traslado de información y programación al centro de control y puesta en servicio del mismo por este último	78
13.2.6. Elaboración de gamas de mantenimiento	78
13.2.7. Dotación de equipos de repuesto y herramientas de programación	79
13.3. TRAS LA IMPLANTACIÓN	80
13.3.1. Revisiones periódicas según plan de mantenimiento (tabla de control)	80
13.3.2. Elaboración de informes periódicos	82
13.3.3. Inclusión de nuevas señales	83
13.3.4. Actualizaciones de programas, documentación, configuraciones y comunicación al CAA	84

13.3.5. Comunicación de incidencias y realimentación de información una vez solventadas	84
Anexo I: Glosario de Términos	86
Anexo II: Tabla de Especificaciones. Señales, Alarmas, Frecuencias.	92
Anexo III: Ejemplos de configuración y calibración	93
A1. Calibración sonda analógica en equipos de telemetría MICROCOM:	93
A2. Calibración Pluviómetros.....	94
A3. Configuración de los parámetros GPRS para conexión permanente	96

1. Glosario de términos

Al final de este documento y como parte de la documentación complementaria, se incluye un glosario de términos ampliado con la definición de siglas, acrónimos y otros conceptos.

2. Introducción

El CAA (Consortio de Aguas de Asturias, Consortio de Aguas o Consortio) gestiona "SISTEMAS de abastecimiento y de saneamiento", así como las infraestructuras que se vienen en denominar como de "Servicios Generales"

En este ámbito, se entiendo por "SISTEMA" el conjunto de infraestructuras y activos interconectados que operan conjunta y coordinadamente para abastecer de agua potable o, para depurar el agua residual; a nivel municipal o supramunicipal.

El modelo de gestión empleado por el CAA para el mantenimiento, conservación y explotación de los distintos sistemas de saneamiento que le han sido encomendados, es el indirecto, mediante la contratación de empresas privadas que son especialistas en el sector.

Cada sistema de saneamiento cuenta con una EDAR (Estación Depuradora de Aguas Residuales), una red de conducciones (colectores e interceptores) y un conjunto, variable en número, de instalaciones tales como: EBARs (Estaciones de Bombeo de Agua Residual), aliviaderos, pozos de registro, galerías, etcétera.

El CAA, como gestor de la explotación y mantenimiento de las infraestructuras de saneamiento de interés general que le han sido encomendadas por el Principado de Asturias, está obligado a informar al Organismo de Cuenca, en la forma y periodicidad que establecen las normas, de

las situaciones de vertido que se producen en los aliviaderos y bombeos desplegados por los diferentes sistemas de depuración. Incluye esta prescripción el registro de información complementaria adicional, tal como la evolución de niveles en estaciones de impulsión, funcionamiento de las bombas, caudales de incorporación, etc.

Las infraestructuras encomendadas al Consorcio no cuentan, a su entrega con dispositivos automáticos que detecten, registren y comuniquen a distancia dicha información. Si acaso, algunas disponen de sistemas de tele-explotación centralizados en las depuradoras con una finalidad puramente técnica de ayuda a la explotación del proceso, pero no de supervisión de la misma desde el punto de vista del gestor responsable.

Para dar cumplimiento a los requerimientos anteriores y a la vista de las circunstancias señaladas, el Consorcio ha implantado una plataforma que permite la adquisición remota, la comunicación y el registro centralizado de información técnica relevante. Dicha información facilita la detección temprana de situaciones de vertido así como la vigilancia de los procesos en tiempo real por parte del explotador y la supervisión final por el CAA.

Para implantar y mantener la plataforma se establece un reparto de funciones que será detallado en otro epígrafe de este documento. No obstante y de forma resumida; el contratista o explotador queda responsabilizado de la implantación y puesta en marcha inicial de activos en campo, así como de su explotación; mientras que el CAA gestiona y mantiene un su centro de datos (CPD) el servidor SCADA (Supervisión del Control y Adquisición de Datos) donde se recoge esta información.

3. Objeto de este documento

Prácticamente en la totalidad de las EDAR gestionadas por el CAA, existe una plataforma SCADA que se comunica, mediante soportes de cable o fibra, con la red de control propia de la depuradora, y que está constituida por uno o varios PLC (Controladores Lógicos Programables, o Autómatas). En algunos casos excepcionales también se integra la comunicación y supervisión de estaciones remotas que forman parte del sistema.

Desde el CAA estos sistemas de supervisión se denominan “SCADA-E” o “SCADA de Explotación”. Existe otro documento de especificaciones que regula la selección, arquitectura y proceso de implantación de los mismos.

El presente documento tiene como **objeto establecer los criterios, normas y recomendaciones que deben regir la implantación, mantenimiento, explotación y supervisión de: los equipos de telemetría que recogen los datos de control de la explotación, la instrumentación conectada a los mismos y la correcta comunicación de la información** al centro de Control donde se almacenan y se sirven para tratamiento y consulta.

Los puntos clave que se abordan en este documento son:

- Descripción de la arquitectura de la plataforma informática y de los servicios involucrados.
- Enumeración y descripción de variables/señales/información a captar, registrar, transmitir, archivar y servir.
- Especificaciones sobre las señales que se deben integrar en el sistema de telemetría para cada tipo de instalación.

- Normas para la denominación de estaciones, señales, alarmas, frecuencias de registro y transmisión de datos.
- Criterios de selección de equipos de telemetría así como recomendaciones sobre instrumentación, instalación y configuración de equipos en campo
- Obligaciones del Contratista o Explotador

4. Definición y objeto del SCADA-CE (SCA) y del SCADA-EM

En el centro de control situado en las oficinas del CAA existen varias aplicaciones informáticas que integran una plataforma centralizada para lo que se ha dado en llamar “**Sistemas Industriales de Control (SIC)**”. En esta plataforma se hacen disponibles los siguientes servicios:

SCADA-CE: Es el SCADA de Control de la Explotación o, también denominado, en el ámbito del saneamiento, SCADA de Control de Alivios (SCA). En él se recoge la información procedente de los equipos de telemetría instalados en campo, se trata y finalmente se sirven para su consulta, vía WEB o cliente WINDOWS, por los directores de contrato del CAA, los Jefes de Planta y el personal relacionado con la explotación y mantenimiento de los diferentes sistema.

SCADA-EM: SCADA de Estaciones Meteorológicas. Comunica con las estaciones meteorológicas instaladas en algunas EDAR con el fin de recoger los datos meteorológicos y volcarlos en una base de datos para su consulta y procesamiento. Los datos de pluviometría principalmente, así como otras señales, vienen siendo fundamentales en la interpretación y valoración de los

episodios de vertido. También aportan datos útiles en la toma de decisiones relacionadas con la gestión de la explotación.

Sitio WEB centralizado: Con el objeto de facilitar el acceso y dar valor añadido a las anteriores aplicaciones informáticas se ha desarrollado un sitio WEB donde también se pone a disposición una aplicación para la generación de informes periódicos con información sobre alivios y pluviometría por sistema. En el mismo sitio se centraliza, para su descarga, información de utilidad relacionada con los equipos y las plataformas informáticas.

5. Advertencia sobre versionado

Está versión de documento deja sin efectos cualquier otra anterior, que solo seguirá siendo aplicable allí donde ya se hubiese incluido dentro de algún contrato vigente y siempre en el contexto del mantenimiento y explotación.

En todo caso, cualquier nueva inversión o modificación debe tomar como referencia las presentes especificaciones.

6. Descripción de plataformas SCADA-CE y SCADA-EM

6.1. SCADA-CE

El SCADA de Control de la Explotación se basa en la aplicación gratuita ZEUS5 WEB MICROCOM. A continuación se hace una descripción general de la plataforma:

6.1.1. Arquitectura general

La plataforma se basa en un servidor Central que gestiona la comunicación con los equipos de telemetría mediante GPRS u otros sistemas de comunicación, y los vuelca en una base de datos SQL.

La consulta de esta información puede efectuarse mediante acceso WEB, aplicación móvil (IOS o Android) o cliente instalado en entorno WINDOWS.

Entre otras funciones, el sistema permite la gestión de usuarios, la definición de diferentes vistas por estación (históricos), el diseño de sinópticos, la generación de estadísticas y alertas de comunicación, el reenvío de alarmas y la creación de estaciones virtuales.

6.1.2. Estaciones remotas

La infraestructura remota está constituida por los equipos, programas e instalaciones precisos para detectar, medir y acondicionar las señales de campo, así como para registrar, almacenar temporal o permanentemente, tratar localmente y transmitir la información que se haya establecido, al

centro de control (SCADA-CE) y, accesoriamente, a los terminales móviles que se definan.

Suelen contar con un cuadro eléctrico denominado ECE (Equipo de Control de Explotación), dentro de cuya envolvente se incluye el dispositivo de telemetría, junto con el restante aparellaje eléctrico (protecciones, borneros, elementos de señalización y mando, antena, fuente de alimentación, batería, cables, etc.).

A nivel de estación remota los equipos de telemetría habitualmente instalados permiten la lectura de entradas analógicas, digitales, contadores y MOD-BUS. Disponen de una memoria para más de 40.000 registros que permite almacenar datos de forma autónoma y volcarlos según programación o cuando se reestablece la comunicación después de una interrupción de la misma. Esta memoria suele ser suficiente para garantizar un registro sin pérdida de datos de varios días.

Los equipos son parametrizables, haciendo su configuración muy simple. Al mismo tiempo, disponen de capacidad para cálculos y pequeña lógica programable que permite diversas posibilidades de ejecución limitada de desarrollo de código personalizada y la generación de señales calculadas.

Como ventaja para el explotador, también disponen de gestión de alarmas de texto SMS, móvil o WEB así como llamada de voz a teléfonos de guardia y acuse de alarmas.

6.1.3. Centro de control

Conjunto conformado por equipos, programas, instalaciones y servicios precisos para la recepción, registro, tratamiento y consulta de la información procedente de las estaciones remotas. Dicha información podrá ser recabada remotamente por los usuarios previamente definidos en el sistema.

En el CPD (Centro de Proceso de Datos) del CAA están instalados dos servidores virtualizados con ZEUS Server que centralizan las siguientes funciones:

- Comunicación con los distingos equipos de telemetría
- Descarga de datos históricos y su volcado en base de datos SQL
- Envío de comandos
- Comunicación en tiempo real con las estaciones.
- Servicio WEB embebido que permite la conexión de los usuarios por este método. Los mismos puertos permiten la conexión de la aplicación cliente de Windows o móviles.

La aplicación desarrollada en el centro de control ofrece, entre otros, los siguientes **servicios mínimos**:

- Base de datos.
- Herramientas de visualización de la localización de las estaciones sobre un mapa.
- Módulo de alarmas para el seguimiento, acuse y registro de las alarmas.
- Módulo de histórico de curvas y eventos, mediante el cual se pueden representar, en forma gráfica o de tabla, la evolución de variables analógicas y digitales en función del tiempo.
- Acceso remoto para habilitar la consulta al sistema por el personal autorizado en virtud de los permisos asignados. Dicho personal podrá ser del CAA o de las empresas explotadoras.

Para dar servicio de informes personalizados así como centralizar el acceso y documentación del sistema existe otro servidor basado en IIS (Internet Information Server) y aplicación ASP .NET MVC.

6.1.4. Comunicaciones

Comprende los equipos, programas, instalaciones, medios (físicos-lógicos) y servicios necesarios para la transmisión de información de forma bidireccional entre las estaciones remotas y el centro de control, así como entre todos o parte de ellos y los usuarios.


En lo relativo a las comunicaciones los equipos de telemetría que se instalan permiten varias posibilidades según el tipo de servicio:

- **Equipos remotos:** Aunque el sistema permite la recepción de alarmas desde las estaciones remotas mediante SMS y la descarga de datos mediante llamada GSM, la norma es que todos los equipos se comuniquen por GPRS.
- **Clientes:** La conexión de los usuarios al sistema se realiza mediante internet a través de navegador WEB, aplicación móvil o de escritorio.
- **Configuración:** Los equipos son configurables mediante llamada GSM, envío de comandos SMS o conexión local por puerto USB
- **Alarmas:** El sistema recoge mediante GPRS o SMS las distintas alarmas de los equipos. El personal de guardia también puede disponer de configuraciones personalizadas con alarmas a móviles mediante voz y SMS.

En lo relativo a la seguridad, la comunicación con los equipos remotos esta encriptada y se realiza mediante protocolo propietario de MICROCOM. La comunicación con los clientes está protegida mediante certificado SSL.

En la siguiente página se muestra un gráfico representativo de la arquitectura SCADA-CE:

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INTEGRACIÓN DE EQUIPOS Y SEÑALES EN LA PLATAFORMA DE CONTROL DE LA EXPLOTACIÓN (SCADA-CE)

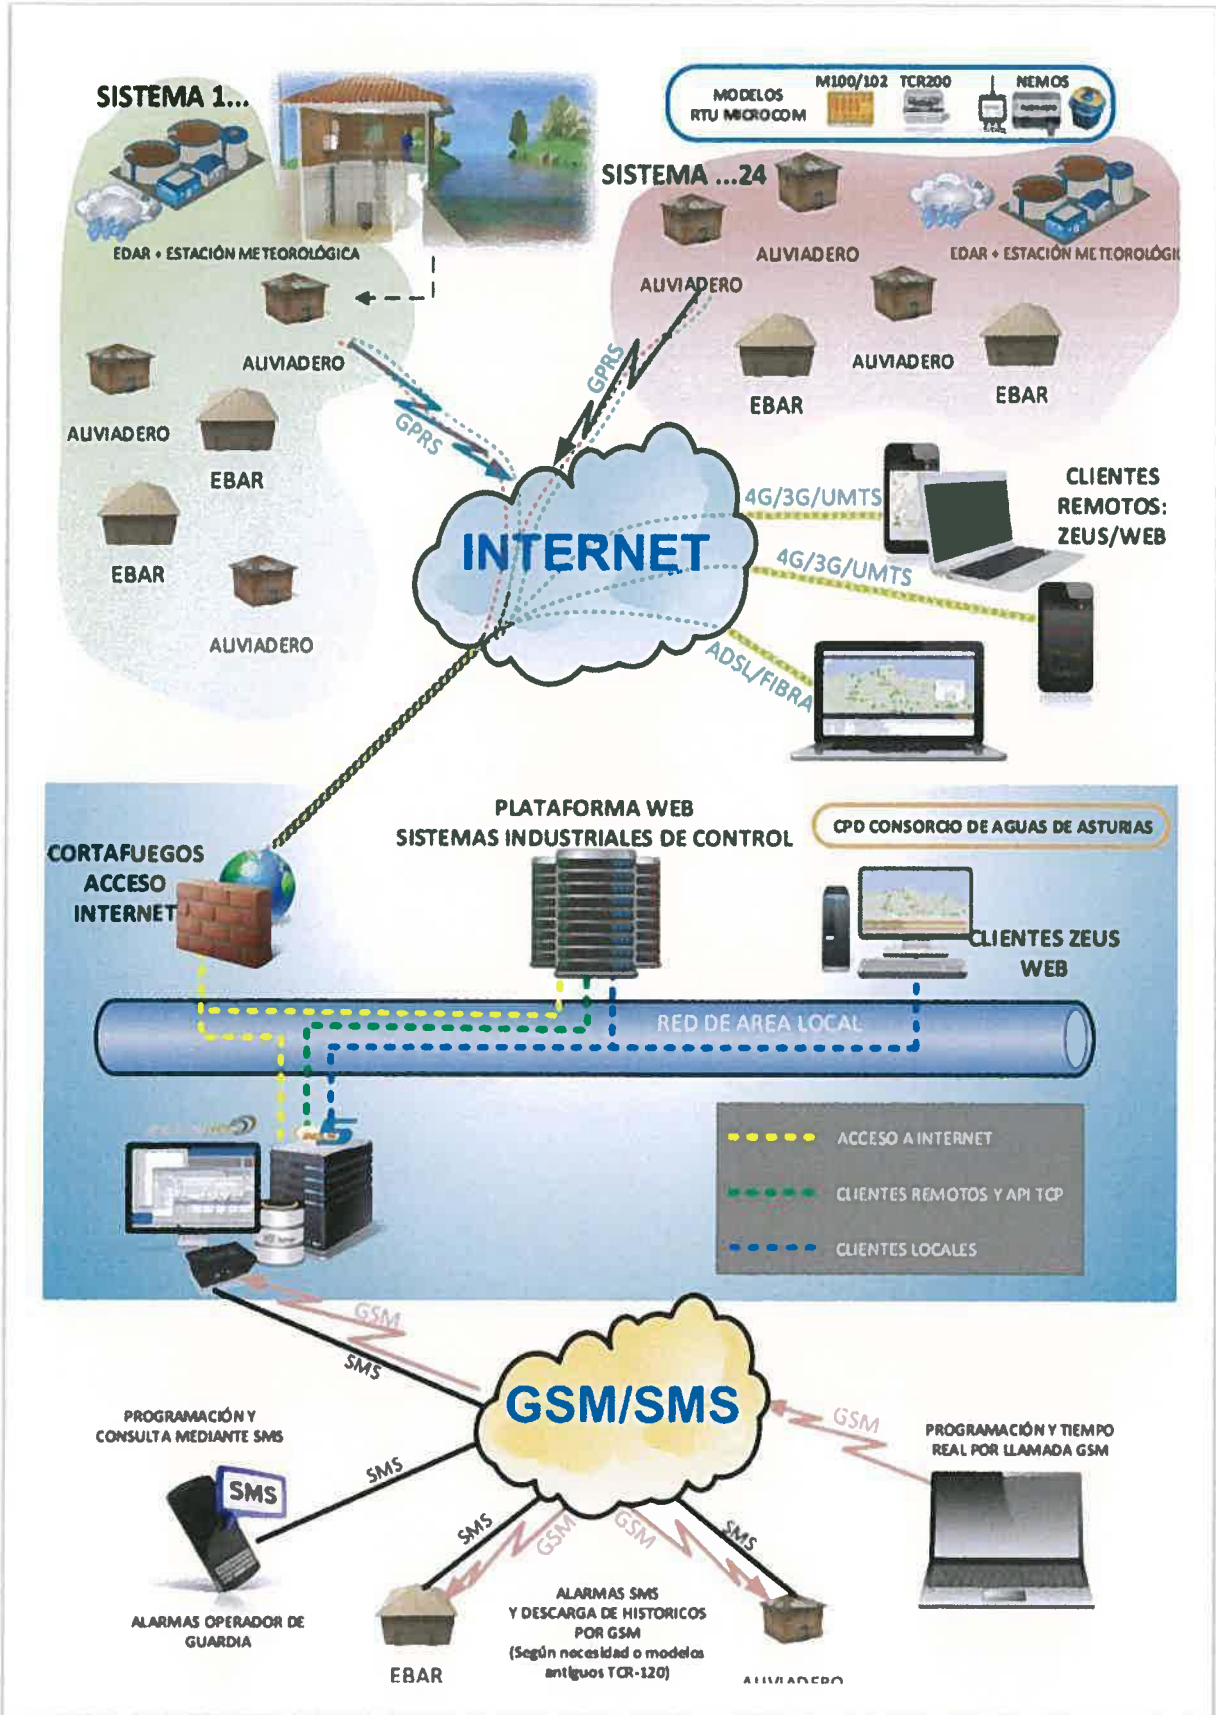

Esquema general de comunicaciones del centro ZEUS5 WEB en el Centro de Datos

6.2. SCADA-EM

Para determinar la criticidad de un desborde es imprescindible asociar las condiciones en que se ha producido el mismo. Una de ellas es la determinada por factores meteorológicos (lluvia). Si se ha producido en condición de tiempo seco, se tratará de un vertido y, si lo ha hecho durante un episodio de lluvia, se tratará simplemente de un alivio.

A tal efecto se instalan en algunas EDAR una estación meteorológica que entrega sus datos al centro de control situado en las oficinas del CAA. El software que recoge estos datos es el TELETRANS suministrado por la empresa GEONICA para sus estaciones meteorológicas.

Este sistema se complementa con los pluviómetros instalados en puntos clave del sistema de colectores, establecidos por los directores de Contrato del CAA, integrándose en el equipo de Tele Control para el control de alivios propio de la estación.

6.2.1. Estaciones remotas

En las Depuradoras que establezca el CAA, se ha de instalar una estación meteorológica que registre los datos de diversos sensores y los hace disponibles para su descarga en el centro de control.

Hasta la fecha, todas las estaciones instaladas son del tipo METEODATA 3000C de GEONICA con instrumentación instalada en torre. Cuentan con batería y sistema de alimentación redundante (red-paneles) que les proporciona una cierta autonomía en caso de corte eléctrico, envolvente de protección y panel de visualizador con teclado.

Con el fin de integrar las alarmas de lluvia en el sistema SCADA-CE, también se instala un equipo de telemetría autónomo que recoge la señal

digital de alarma de lluvia directamente de la estación meteorológica, la registra y transmite al servidor. La alarma de lluvia se produce al superarse un determinado valor de precipitación.

6.2.2. Centro de control

El SCADA de Estaciones Meteorológicas que da servicio desde el centro de control del CAA consta de dos servidores con las siguientes aplicaciones principales:


- **TELETRANS:** Como parte de GEONICA SUITE, el software TELETRANS se encarga de conectar con cada estación meteorológica a intervalos de 10 minutos, recoger sus datos e integrarlos en una base de datos SQL. Permite a su vez, la configuración remota de las estaciones.
- **WEBTRANS:** Servidor dedicado a servir, en entorno WEB, los datos almacenados en la base de datos SQL, previamente registrados por TELETRANS. Dispone de control de usuarios y permite configurar la visualización de estaciones y canales.

6.2.3. Comunicaciones

Las comunicaciones entre la estación meteorológica y el centro de datos se realizan a través de internet mediante protocolo propietario de GEONICA. Las estaciones están permanentemente conectadas a internet mediante GPRS y disponen de una IP pública fija.

El Consorcio pone a disposición de los explotadores esta información mediante acceso WEB a la plataforma WEBTRANS en la siguiente dirección: <http://webtrans.consorciaa.com>

A continuación se muestra un esquema de la arquitectura de red para el SCADA-EM:

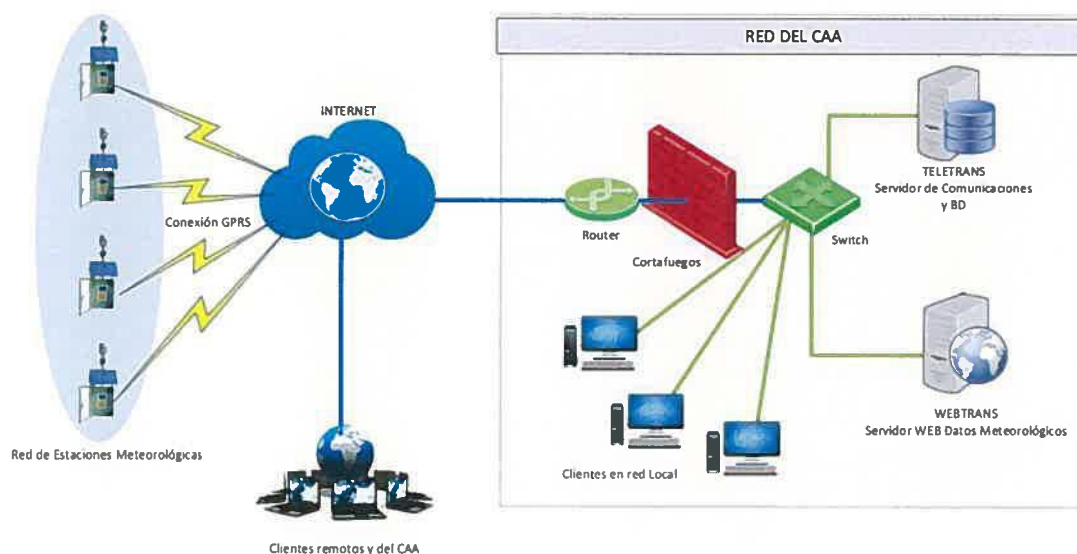

Esquema de red de estaciones meteorológicas

7. Información a transmitir

En los siguientes sub-epígrafes se indican las señales que, procedentes de cada remota, que se deben integrar en la plataforma SCADA-CE:

7.1. Relación de señales por BUS digital

- **Caudalímetros:** Preferiblemente las señales de los caudalímetros se leerán directamente del equipo mediante protocolo MODBUS. Estas son medidas y variables a leer y almacenar:
 - **Caudal instantáneo:** Lectura de caudal instantáneo.
 - **Volumen:** Lectura de la señal totalizadora de volumen.
 - **Alarmas:** Lectura de las condiciones de error reseñables del equipo, como estado de la batería, rotura de tubería o rotura de precinto de seguridad.
 - **Registro histórico de totalizador:** Lectura del último valor histórico de totalización registrado a cierre de mes.

De no ser posible la lectura de variables del caudalímetro mediante MODBUS, se optará por medida de caudal analógica (4-20 ma) y de volumen por pulsos totalizadores.

7.2. Relación de variables digitales

- **Desborde:** Señal de desborde de aliviadero, arqueta, pozo o cualquier otro elemento en el que se pueda producir un rebosamiento.
- **Marcha de Bomba:** Señal de estado de bomba en funcionamiento.

- **Selector de Mantenimiento:** Señal de estación en mantenimiento. El Operador ha de activar/desactivar el selector antes/después de realiza un trabajo de mantenimiento que pueda interferir con la adquisición continua de datos.

Esta señal permitirá descartar falsas alarmas de alivio o erróneas medidas durante las labores de mantenimiento de las sondas conectadas al equipo avisador o durante el mantenimiento de cualquier otro equipamiento de la estación que pudieran comprometer la exactitud de las medidas en el equipo de tele control.

- **Fallo Tensión Telemetría:** Señal de fallo de tensión en el cuadro de telemetría que detecta un corte de la alimentación al equipo de telemetría.
- **Pulsos Caudalímetro:** Señal de pulsos totalizadores de caudal procedente del Caudalímetro en caso de usarse este medio, en vez de MODBUS, para la integración del volumen de caudal
- **Pulsos Pluviómetro:** Señal de pulsos procedentes del pluviómetro (de existir)

Lluvia fuerte: Señal digital de alarma por lluvia fuerte procedente de la estación meteorológica o de un determinado pluviómetro instalado aisladamente.

- **Acceso a la Estación:** Señal digital de acceso activada por apertura de puerta.

7.3. Relación de variables analógicas

Estas son las principales señales que se obtienen mediante sonda analógica:

- **Nivel de Agua:** Es la señal principal de una estación. Mide el nivel de agua en metros dentro del canal principal, donde siempre se instalará su correspondiente sonda.
- **Nivel de Pozo de Bombas:** Esta señal de nivel en metros se integra cuando existan bombas de impulsión y la señal principal de “Nivel de Agua” no refleje fielmente el mismo en el pozo de bombas, bien porque este situada en compartimentos independientes o porque algún elemento como muros, rejas o compuertas puedan producir variaciones de nivel.
- **Posición de Compuerta:** Si existe alguna compuerta cuyo nivel de apertura pueda afectar al nivel de agua en el canal de alivio o al nivel en el pozo de bombas debe integrarse como una señal de posición 0-100% en el sistema de telemetría.
- **Caudal instantáneo:** Si no se almacena mediante comunicación MODBUS, cualquier señal de caudal que se integre en el sistema debe registrar sin excepción la señal de caudal instantáneo como señal analógica.
- **Presión:** Medida de presión en continuo en puntos según conveniencia.
- **Sulfhídrico:** Medida en continuo de la concentración de sulfuro de hidrógeno en el aire en ciertos puntos de la instalación.
- **Conductividad:** Medida de la capacidad del agua a dejar pasar libremente la electricidad. La conductividad electrolítica en medios líquidos está relacionada con la presencia de sales en solución.

- **Frecuencia:** Medida analógica de la frecuencia expresada en Hz por variador asociado a las bombas.

7.4. Variables Calculadas

Además de las señales analógicas obtenidas mediante sonda, existen las que pueden ser **calculadas** a partir de otras analógicas, por integración de pulsos digitales o de variables internas del equipo, como:

- **Caudal medio:** Caudal medio según base de tiempo calculado a partir de la integración de pulsos digitales de caudal (caudalímetro).
- **Volumen:** Señal totalizadora de volumen en m^3 para cada señal de pulsos de caudalímetro según base de tiempo prefijada.
- **Lluvia Acumulada:** Total acumulado expresado en l/m^2 procedente de la integración de pulsos de un pluviómetro. Se usa la misma base de tiempo que en las estaciones meteorológicas.
- **Intensidad de Lluvia Máxima:** Intensidad máxima minutar expresado en l/m^2 procedente de la integración de pulsos de un pluviómetro. Se usa la misma base de tiempo para su registro que en las estaciones meteorológicas.
- **Señal GSM:** Señal de intensidad de la cobertura GSM. Se expresa en RSSI y/o dBm.
- **Voltaje:** Tensión, expresada en V, de la batería o fuente de alimentación del equipo y tomada de variable interna del propio equipo.

7.5. Otras variables

Según convengan a cada instalación, el CAA puede exigir la integración, en el sistema SCADA-CE, de cualquier otra señal adicional que considere oportuna para la correcta supervisión de los procesos y su explotación.

Aunque no forman parte de las señales exigidas por el CAA, a continuación se listan algunas señales que la mayoría de explotadores considera útil incorporar al sistema para su consulta y generación de alarmas:

- **Fallo de bomba:** Señal de fallo genérico de una bomba. Puede reflejar un defecto por disparó de relé térmico, sobrecarga, falta de fase con bomba parada, pozo seco, giro inverso, etc.
- **Intervención INMEDIATA:** Con el fin de no generar demasiadas alarmas al personal de guardia, en muchas instalaciones se centralizan varios fallos críticos en una sola alarma de “Intervención inmediata”. El personal al recibirla, interpreta que la intervención es urgente. El tratamiento o lógica combinacional y/o secuencial de las señales se efectuará en el PLC o RTU ya existente en la instalación remota, no en el equipo de telemetría.
- **Intervención NO Inmediata:** La alarma anterior de “Intervención Inmediata” se complementa con la de “Intervención NO Inmediata”, centralizando en esta aquellos fallos que, si bien no son urgentes, precisan de una atención por parte del personal de mantenimiento.

ADVERTENCIA: Cualquier señal adicional, no contemplada en este documento, que el explotador considere oportuno incorporar al sistema de telemetría debe ser consensuada previamente con el Responsable de Contrato correspondiente.

8. Características de las variables y su origen

Las señales de entrada al equipo de Telemetría podrán ser analógicas o digitales o por bus (MODBUS). Procederán directamente o a través de acondicionadores de señal o protocolo, de los dispositivos de captación de información. **No se contempla la obtención de señales**, a no ser en casos muy justificados y aprobados previamente por el CAA, **mediante comunicación directa con otros dispositivos programables (PLCs, RTUs, equipos de instrumentación o regulación, etc.)** a través de puertos de comunicación de datos serie (buses) o directamente por sus salidas analógicas o digitales.

A continuación se *detallan con más precisión algunas características clave* de las señales a incorporar:

8.1. Digitales

- **Señales de Desborde:** Permiten la verificación de la señal de nivel a la que siempre van asociadas y la comprobación de su calibración. *Deben reflejar fielmente el punto de inicio de vertido con **una precisión de 1 cm o mejor***. Se conectarán como *contacto normalmente cerrado (NC)* y no deben existir elementos intermedios, como relés, entre la sonda y el dispositivo de telemetría.

NO SE EMPLEARÁN PARA ESTE FIN DETECTORES DE INSUFICIENTE PRECISIÓN COMO LOS INTERRUPTORES DE NIVEL POR BOYA.

- La señal de fallo de **tensión de telemetría** debe tomarse directamente de la fuente de alimentación del equipo, si dispone de salida digital de alarma por este motivo o, en su defecto, de un relé libre de potencial instalado, a tal efecto, en el cuadro de telemetría.
- **Acceso a la estación:** En muchos casos ya existe la señal de acceso a la estación procedente de un final de carrera en la puerta de acceso, volumétricos o una central de alarma. Donde no exista se instalará un detector de final de carrera en la puerta o puertas de acceso como origen de esta señal.
- **Selector de Mantenimiento:** Señal digital que se activa por **conmutador con llave** situado en el propio cuadro de telemetría. Dicho conmutador será de dos posiciones estables (0-1) y la llave solo podrá extraerse en la posición cero inicial.
- Señal digital de **Lluvia Fuerte:** Siempre que se registre un acumulado de lluvia superior a **0,2 l/m² en un periodo de 10 minutos** se debe generar una señal de alarma de "Lluvia Fuerte". Esta señal procederá de una salida digital de la estación meteorológica o, si se trata de un pluviómetro aislado conectado al equipo de telemetría, de una alarma en el canal matemático asociado al acumulado cada 10 minutos del pluviómetro.

8.2. Analógicas

La lectura de sondas analógicas siempre se realizará mediante señal de corriente normalizada de 4-20 mA. Cuando la lectura de la misma este compartida con otros dispositivos, como un PLC, **siempre** se instalará además el correspondiente duplicador de lazo con aislamiento galvánico. Además las señales claves como, por ejemplo, el nivel de agua y desborde digital deben cablearse directamente (sin relés o elementos intermedios a excepción del propio duplicador de lazo) y ser alimentadas por la fuente de

alimentación del equipo de telemetría que contará con su correspondiente batería o baterías de soporte para garantizar la transmisión y toma de datos durante 1 o dos días.

La lectura de cualquier sonda analógica por otros métodos que no sean por bucle 4-20 mA debe consensuarse previamente con el CAA, excepto las que expresa y excepcionalmente se especifiquen por el mismo en estas especificaciones generales u otras particulares.

En las señales 4-20 mA, los 4 mA corresponderán a 0 y los 20 mA al final de escala.

Las señales analógicas *se registrarán con una determinada frecuencia preestablecida*. Además también se registrarán *siempre que la señal varíe un porcentaje determinado* desde el último registro. Las frecuencias y porcentajes para el registro y comunicación en cada caso serán especificadas por el Consorcio de Aguas.

- **Señales de Nivel:** Se expresan en metros. Se instalarán sondas con una precisión de 1 cm o mejor. Esta variable lleva asociado una cota de alivio que sirve de base para la correspondiente alarma y deberá calibrarse según las especificaciones del [apartado 12.2.1](#).

Se distinguirá, para la frecuencia de registro y comunicación de los datos, la situación de la estación remota en función de dos estados: **Aliviando** y situación **Normal**.

- **Señal de Caudal:** A no ser que se indique lo contrario (como en el caso de las caudales en las EDAR) toda señal de caudal debe incorporar 3 medidas:

- **Caudal instantáneo:** Procedente de señal MODBUS o 4-20 mA
- **Caudal medio:** Por integración de la media de pulsos según base de tiempo (generalmente 1 hora) si no se lee por MODBUS
- **Volumen:** Por MODBUS, o, de no existir comunicación por BUS digital, por integración de la diferencia del totalizador de volumen según base de tiempo (generalmente 1 hora).

Los **caudales** deben expresarse siempre en **l/s** y los **volúmenes** en **m³**.

Cuando exista un **visualizador** de caudal en la instalación deberá configurarse para que la medida se exprese **exactamente igual** que la registrada en el sistema de telemetría (ambas expresadas en l/s).

- **Posición de Compuerta:** Se registrará la posición en un rango desde 0% en 4 mA, correspondiente a compuerta cerrada, y el 100% en 20 mA, para la compuerta totalmente abierta.

9. Variables a transmitir según tipología de estación

9.1. Aliviadero

En cualquier instalación con posibilidad de vertido a cauce **debe** registrarse en los equipos de telemetría y transmitirse al SCDADA-CE las siguientes variables:

- Nivel de Agua (analógica)
- Evento de desborde (digital)
- Posición de compuerta (analógica) *
- Mantenimiento (digital)
- Fallo de Tensión General (digital)
- Fallo de Tensión Telemetría (digital)
- Acceso a la instalación

** Casos particulares: De no existir equipamiento para la medida en continuo analógica de posición de compuerta se habrá de consensuar previamente con el Consorcio la necesidad de su adquisición e implementación.*

De adquirirse el accionamiento motorizado, este deberá venir acompañado necesariamente de transmisor de posición, así como de las F.C. de exceso de par, apertura/cierre, blinker, resistencia de caldeo, etc.

9.2. Bombeo/Bombeo-Aliviadero

En los casos de las estaciones que incorporen bombas para la incorporación de caudal al colector, además de las especificadas para un aliviadero, las siguientes señales:

- Nivel de Pozo de Bombas
- Evento de desborde Pozo de Bombas
- Posición de compuerta
- Marcha de Bomba, por cada bomba existente, (digital)
- Caudal instantáneo y medio de incorporación a colector expresados en l/s. En caso de existir un caudalímetro por bomba o grupo de bombas deberá incluirse también su caudal instantáneo y medio.
- Volumen totalizador por hora en m³ de correspondiente a cada caudalímetro.
- Presión en colector *
- Frecuencia * en Hz establecida por los variadores de frecuencia
- Nivel de sulfhídrico* en uno más puntos estratégicos de la instalación
- Conductividad*.

**Casos particulares: Las señales de presión, frecuencia, sulfhídrico o conductividad también se instalarán siempre que exista instrumentación o esta se exija en pliego. En todo caso el contratista podrá manifestar sus objeciones sobre la idoneidad de su instalación, para aprobación o no por el CAA.*

En el supuesto de que la estación de bombeo no tenga punto de alivio en la propia instalación, se deberá determinar el punto de alivio más bajo a cauce, en caso de que el colector entrase en carga, debiendo calibrar la cota exacta del mismo para fijar la alarma de alivio según nivel del pozo. También se instalará un detector digital remoto de desborde. No obstante, si por especiales dificultades técnicas o económicas, la instalación de un sensor digital en el punto de alivio es objetable, será el explotador quien deberá justificar y consensuar con el CAA la no idoneidad de su instalación.

Si no se instala el control de punto de alivio a través del colector, por no existir, se deberá establecerse un punto de "NIVEL MÁXIMO" a una distancia máxima de 1 metro con respecto a la cota de funcionamiento más alta del bombeo. En este punto de nivel máximo se establecerá la alarma GPRS "NIVEL MÁXIMO". También se instalará un detector digital con precisión de 1 cm o mejor con el nombre de señal y alarma: "NIVEL MÁXIMO (DIGITAL)". El tratamiento y registro de estas señales y alarmas (analógicas y digitales) será según especificación, como si de un alivio se tratase.

9.3. Pluviómetros

Siempre que se instale un pluviómetro directamente al equipo de telemetría de una estación se transmitirán las siguientes variables:

- Lluvia acumulada por cada periodo de 10 minutos expresada en l/m^2
- Lluvia acumulada por cada periodo de 1 hora expresada en l/m^2
- Intensidad máxima minutar de cada 10 minutos, es decir, el valor de lluvia acumulada por minuto más alto en un cada periodo de 10 minutos.

Asimismo se generará una alarma de lluvia fuerte siempre que se alcancen o superen los **0,2 l/m^2 en 10 minutos**.

Los nombres de estas señales y frecuencias de registro se establecen, como para el resto de señales, en el [Anexo II: Tabla de Especificaciones. Señales, Alarmas, Frecuencias](#).

9.4. EDAR [incluye estaciones meteorológicas]

En la EDAR el SCADA-CE debe contemplar al menos los siguientes puntos de control y señales principales:

- **Caudal instantáneo en Entrada de Agua Bruta** en planta (analógica)
- **Caudal instantáneo** en Salida de **Agua Tratada** (MODBUS)
- **Volumen por hora** en Salida de **Agua tratada** (MODBUS)
- Señal **Desborde, Nivel y Caudal instantáneo** en **Bypass General** de planta en Pozo de Gruesos (digital, analógica y analógica)
- Señal **Desborde y Nivel** en **pozo de bombas** (digital y analógica) en Bombeo de Cabecera (si no coincide con el desborde y nivel en Bypass General de planta)
- **Marcha de Bomba** por cada bomba en **Bombeo de Cabecera** (digitales)
- Señal **Desborde, Nivel y Caudal** (digital, analógica y analógica) para cada punto de vertido a BY-PAS entre pretratamiento y la entrada a tratamiento en reactor biológico.
- **Caudal instantáneo** procedente del caudalímetro **de entrada a Biológico** -de no existir se instalará caudalímetro- (MODBUS o, de no ser posible, analógica)
- **Fallo de Tensión Telemetría** (digital)
- **Mantenimiento** (digital)

- Señal digital de **Funcionamiento del equipo** de desinfección (digital)
- Señal digital de **Fallo unificado de lámparas UV** (digital). Se unificará en esta señal cualquier fallo individual de lámparas del equipo (desinfección)
- Señal analógica de **intensidad UV** (desinfección)

En todo caso, **siempre** se integrará en el SCADA-CE las señales de **Desborde, Nivel y Caudal Instantáneo** para **cualquier punto con posibilidad** de desborde hacia un canal de bypass u otra vía de **vertido al dominio público (DP)**

Si no existe caudalímetro instalado en los puntos donde se deba integrar señal de caudal se intentará instalar un caudalímetro de **sección completa** entre bridas. Sólo en caso de presentarse una complejidad técnica importante se podrá optar por otra técnica de medida de caudal, que deberá consensuarse con el CAA y que, en todo caso, arroje una precisión de medida equivalente si es posible (si lectura por lámina de agua, precisión de nivel de 0,5 cm o mejor).

Cuando se instalen caudalímetros para el cálculo de caudal sobre lámina de vertido, se fijará la correspondiente lámina niveladora en el labio de vertido (acero inox. 316 o galvanizada en caliente) y, en general, se realizarán las obras necesarias para la correcta medida de caudal y nivel.

Las señales digitales de desborde no se tomarán del mismo sensor de nivel que controlan. Tendrán una sonda digital independiente para la detección del desborde.

Como en el resto de casos las señales deberán consensuarse previamente con el CAA pues este podría exigir la inclusión de otras señales o modificación de las especificadas.

A continuación se recogen los casos particulares que se tendrán en cuenta a la hora de integrar las EDAR en el SCADA-CE:

9.4.1. Caudal de Agua Tratada


La exactitud en la medida del Caudal y Volumen de Agua Tratada en una EDAR adquiere mayor relevancia por el hecho de que esos datos tienen relación directa con la participación de resultados del contrato gestionado.

Por ello, se debe asegurar la medida del caudal de agua tratada en planta.


De instalarse un nuevo medidor de caudal/volumen habrá de seleccionarse la solución técnica y tecnológica que aporte la mejor precisión y fiabilidad posible, cuidando la instalación para que el equipo, una vez montado, mantenga estas características:

- Se preferirán los caudalímetros diseñados con criterios de “facturación” o “custody transfer”, y, entre los existentes en el mercado, el electromagnético de sección completa instalado de modo que se garantice que el flujo esté libre de burbujas o turbulencias que puedan afectar a la medida correcta.
- La comunicación con el equipo de telemetría se efectuará en MODBUS sobre RS485. Si se precisa enlazar el caudalímetro con el SCADA-E de planta, se emplearan pasarelas adecuadas que faciliten dos maestros sobre el mismo esclavo u ofrecer la información al PLC por Ethernet.
- En el caso de que ya exista un caudalímetro, el explotador habrá de consensuar con el responsable de contrato si se puede utilizar

con las limitaciones propias del equipo, o si, por el contrario, se debe modificar (para contar con lectura MODBUS) o sustituir.

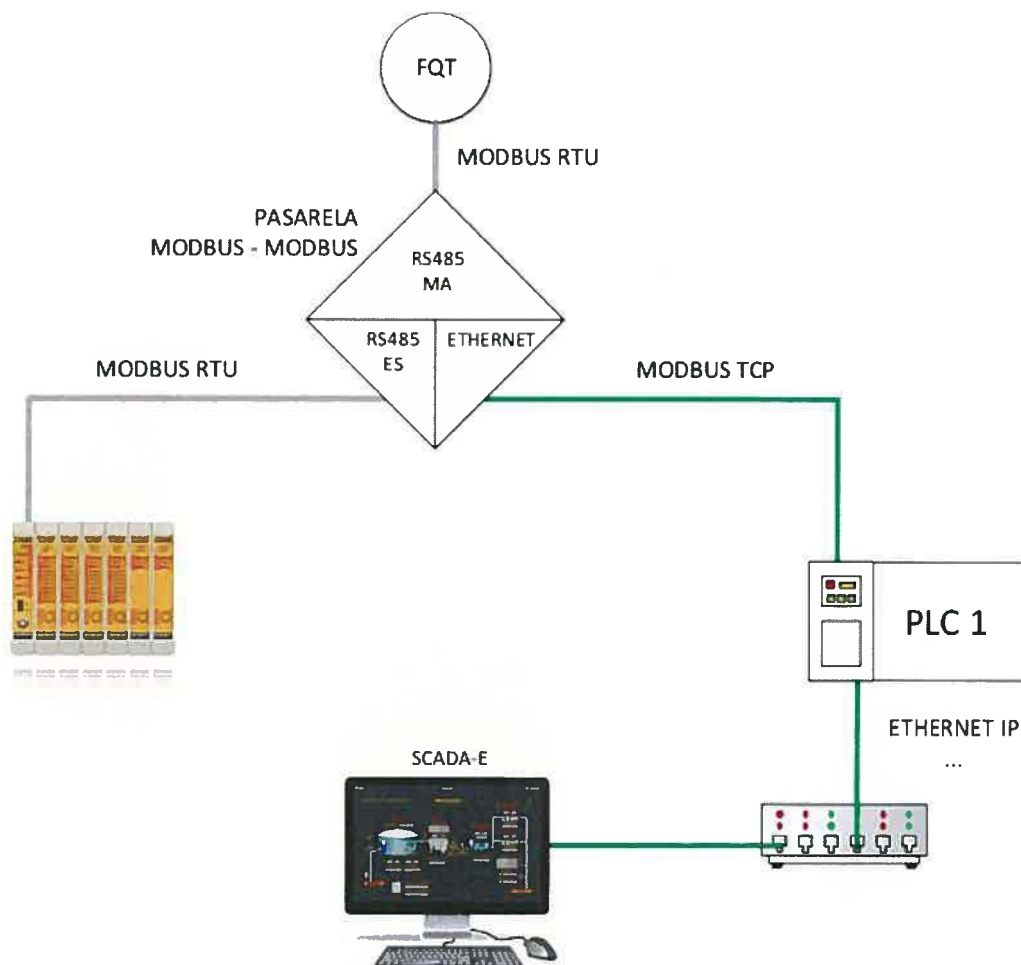

Ejemplo de conexión con caudalímetro mediante pasarela MODBUS

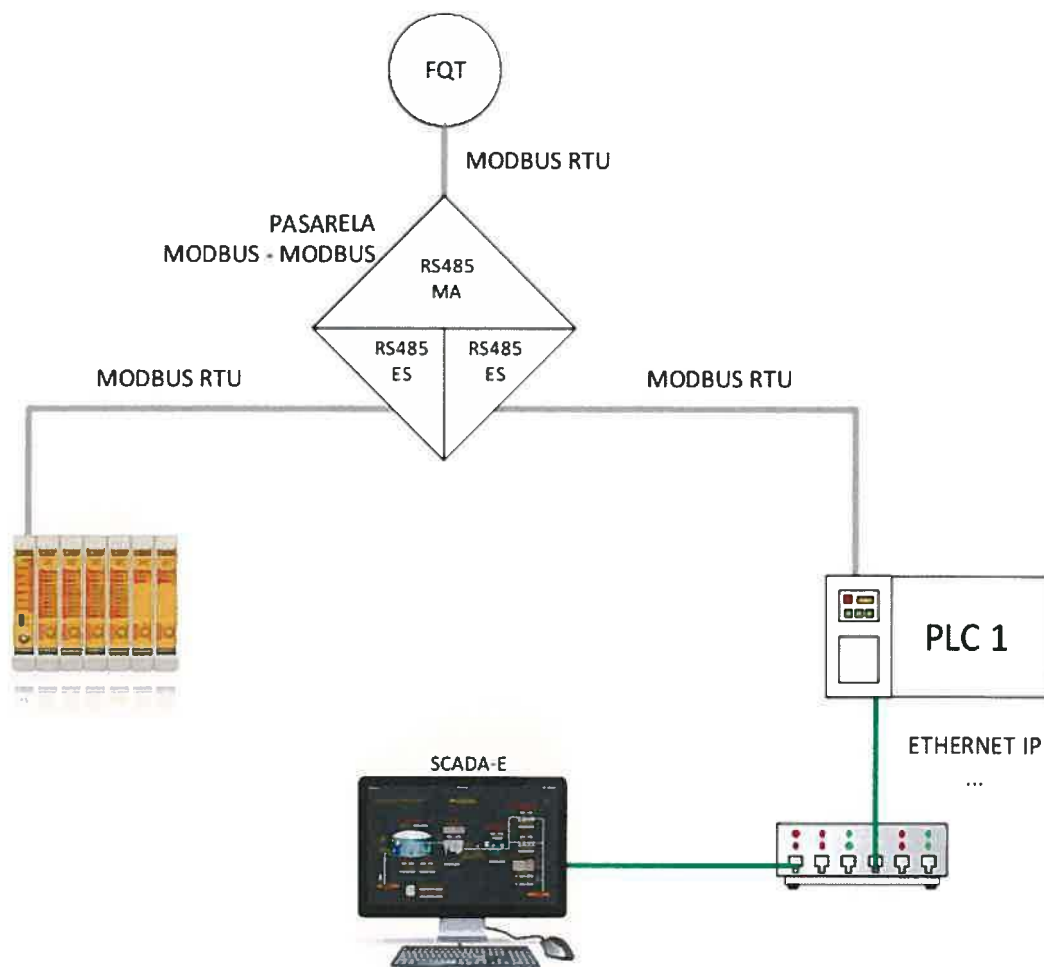

Ejemplo de conexión con caudalímetro mediante pasarela MODBUS

Las medidas en el **equipo de telemetría** serán las siguientes:

- **Señal analógica MODBUS de Caudal instantáneo** en l/s y registrada cada 10 minutos así como por una variación de un 5%
- **Señal analógica MODBUS de Totalizador** de pulsos en caudalímetro registrada cada 24 horas.
- **Señal analógica calculada de Volumen** en metros cúbicos registrada cada hora.

- **Alarmas clave del caudalímetro** como batería baja, rotura de tubería o similar.

9.4.2. Integración de señales en SCADA-E

Todas las señales integradas en el SCADA-CE para la EDAR deben adquirirse y registrarse de igual forma y periodicidad en el SCADA de Explotación (SCADA-E) permitiendo su consulta histórica a petición del CAA.

Adicionalmente también se integrarán las siguientes en el SCADA-E:

- Valor de **volumen por hora y día procedente de totalizador de caudalímetro** por cada caudal instantáneo que se incorpore al sistema SCADA-CE.

9.4.3. Estaciones Meteorológicas

La estación meteorológica que se instale en la EDAR debe ser totalmente compatible con el sistema de recogida de datos TELETRANS. Se instalará con alimentación eléctrica de 220V propia de la planta con línea y elementos de protección independientes. Dispondrá de batería con respaldo mínimo de 24 horas ante cortes de tensión. La estación se completará con alimentación autónoma mediante paneles solares como sistema de respaldo.

Las señales que se instalarán serán, como mínimo, las siguientes:

- Pluviometría (l/m^2)(Máxima minutar, Acumulado 10 min., Alarma lluvia fuerte [$>0,2 l/m^2$])

- Viento (Dirección (°), Intensidad máxima y media (mm/m²))
- Humedad Relativa (%) (Instantánea, máxima, media, mínima)
- Presión atmosférica (mb) (Instantánea, máxima, media y mínima)
- Presión atmosférica QNH media (mb) (A nivel de mar)
- Radiación solar (w/m²)
- Nivel de batería (v) (Voltaje)

Para la envolvente de la estación se escogerá **caja de polipropileno** y no el armario metálico, por el riesgo de oxidación que presenta en entornos agresivos.

La estación contará con panel de visualización y teclado dentro de la envolvente.

El sistema dispondrá de un equipo de telemetría para asociar su señal de alarma digital de lluvia con el sistema de control de alivios. Esta alarma se cableará mediante salida digital de la estación y entrada correspondiente en el equipo de telemetría. Este último debe ser autónomo (funcionamiento a pilas de litio) Y con capacidad de alimentación externa.

9.5. Desbastes

En los desbastes se integrará en el SCADA-CE, al menos, la siguiente información:

- Señal digital de Desborde

9.6. Alarmas

El SCADA-CE, además de un registro histórico con el valor registrado de las variables que se integran, dispone de un registro independiente de Alarmas y Eventos.

El **Anexo II** recoge en tabla las alarmas asociadas a cada señal.

NOTA.-

Con el fin de que exista la mayor homogeneidad con los restantes sistemas integrados en el Centro de Control de Oviedo, el nombre que reciben las señales en el equipo de telemetría así como el orden de las mismas debe seguir el orden predefinido fijado en el [apartado 10.5](#). Cualquier excepción, deberá ser consensuada con el Servicio de Telemática del CAA antes de proceder a la configuración y puesta en marcha de los equipos.

No obstante y ya que cada sistema de saneamiento está sujeto a circunstancias técnicas, económicas, temporales y organizativas diferentes, en **cada caso se deberá acordar con el Servicio de Tratamiento y Calidad de Agua (STyCA) las señales que para cada instalación y/o sistema se desean implementar. El CAA también puede exigir la instalación de cualquier otra señal que considere oportuna para la supervisión del servicio con las compensaciones o resarcimientos económicos que, en cada caso, haya lugar**

10. Normalización de nombres y parámetros de variables y señales

El CAA ha normalizado los nombres de los diferentes sistemas y estaciones con el fin de homogenizar y facilitar su identificación en las diferentes plataformas e informes en los que se reflejan.

Entre otros documentos disponibles para su consulta se encuentran los “Planos Directores”, donde se representa sobre mapa la ubicación de cada instalación, su número dentro del sistema y nombre oficial. Estos servirán de guía en la aplicación de la normalización que se expone a continuación.

Al configurar un equipo de telemetría y asignar nombres a la estación, señales, alarmas y archivos de configuración se debe seguir las siguientes recomendaciones siempre que sea posible:

10.1. Sistemas y Estaciones

Todos los sistemas llevan asociado un nombre, un número identificativo de 3 dígitos y un código corto de caracteres alfabéticos. De igual forma, toda estación está identificada mediante un código de 3 dígitos y un nombre oficial.

Al dar de alta una estación nueva en el sistema de telemetría o modificar el nombre de una existente se seguirá el siguiente patrón:

XXX EYY Tipo ZZZ [PL WW]

Siendo:

XXX: Abreviatura del sistema en 3 letras mayúsculas (Consultar con CAA)

YY: Número de la estación en dos cifras, según plano director.

Tipo: Tipo de Estación:

- Aliviadero
- EBAR


- EDAR
- Meteo (En caso de alarmas de lluvia fuerte para estación Meteorológica)
- Galería
- Estación desbaste
- ...

ZZZ: Nombre de la Estación según el plano director.

WW: Número del pluviómetro, si existe, según numeración consensuada con el CAA.

Nota: [PL WW] no se incluirá si no existe un pluviómetro instalado en la estación.

Ejemplo:

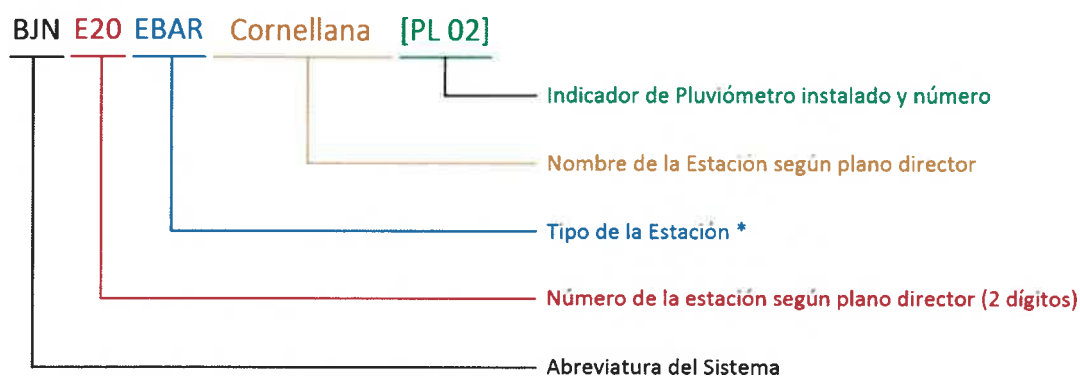

* Aliviadero, EBAR, EDAR, Meteo, Galería, Estación desbaste ...

Nota: El nombre de la estación en los equipos de telemetría MICROCOM no debe superar los 50 caracteres de longitud.

10.2. Archivos de configuración

Al guardar la configuración del equipo de telemetría se nombrará el archivo con **el mismo nombre exacto que el nombre de la estación** terminado con la extensión de archivo correspondiente. Así, en el ejemplo del apartado anterior, el archivo de configuración se nombraría como:

BJN E20 EBAR Cornellana [PL 02].hcf

└─ Extensión del archivo de configuración

10.3. Nombres de Señales

El nombre de cada señal a integrar en el sistema así como los textos de alarma que puede generar, está definido en la tabla que se adjunta como [Anexo II](#).

Existen particularidades de cada instalación e incluso de la instrumentación que se reflejarán como modificadores añadidos a los nombres de señal. Por ejemplo:

- Señales con origen en Sonda analógica: Se añadirá inmediatamente después del nombre de la señal un identificativo de la tecnología usada:
 - **(SU)** – En caso de utilizar tecnología Ultrasónica
 - **(SH)** – En caso de ser una sonda Hidrostática
 - **(SR)** – Tecnología Radar
 - **(SC)** – Tecnología Capacitiva
 - **(SI)** – Tecnología Inductiva
 - **(SRS)** – Tecnología Resistiva
 - **(SV)** – Detección por paletas Vibratorias
 - **(SF)** – Por Flotador
 - **(SE)** – Para los caudalímetros Electromagnéticos
 - **(ST)** – Caudalímetro por Turbina
 - ...

- Cuando existan varias **señales** correspondientes al **mismo tipo** de señal se agregará, justo después de nombre de la misma, un espacio y el **número correspondiente a su orden (1-9)**.

Por ejemplo: Supongamos que en un aliviadero existen dos señales “NIVEL AGUA”, por tener dos puntos de alivio en la misma instalación, y una sonda es hidrostática mientras que la otra es ultrasónica. En este

caso las señales se nombrarían como “NIVEL AGUA 1 (SH)” y “NIVEL AGUA 2 (SU)”

- Cuando, por proximidad o compartir cuadro eléctrico, en un **mismo equipo de telemetría se integren señales de estaciones diferentes**, se identificará la procedencia de las señales ajenas a la estación principal con el añadido de un modificador al final de su nombre. Siguiendo el siguiente esquema:
 - **#YY** - Donde YY es el número de estación origen de la señal según plano director expresado en dos dígitos.

10.4. Frecuencias de registro y comunicación de señales

Como norma general se respetarán las siguientes frecuencias de **registro de señales**:

- **Nivel Agua, Nivel en Pozo de Bombas y Caudales Instantáneos:** Se distinguirán dos situaciones de la estación: Aliviando y Normal. Si la estación está ALIVIANDO (vertido a DP [Dominio Público]), el registro de estas señales será cada minuto. Si, por el contrario, la estación está en situación NORMAL el registro se efectuará cada 10 minutos. Este criterio se aplicará también a los siguientes eventos:
 - Cada arranque y parada de cualquier bomba integrada en el sistema de telemetría
 - Activación/ desactivación de señal digital de desborde.
 - Activación/desactivación de alarma de alivio.
- **Resto de Señales Analógicas Físicas** (Posición de compuerta, Sulfhídrico, etc.): se registrarán cada hora independientemente del estado de la estación.

- **Señales calculadas de Caudal y Volumen:** Se registrarán según la base de tiempo utilizada para su cálculo. Así los caudales medios, con una base de tiempo de 600s, se registrarán cada 10 minutos y los volúmenes por hora se registrarán cada 3600s.
- **Señales Digitales:** Todas las señales digitales se registrarán al cambio de valor de las mismas (flanco de subida y el de bajada) y también cada hora, excepto la señal de “Lluvia Fuerte” de las estaciones meteorológicas cuyo valor se registrará al cambio y cada 21600 segundos.
- **Registro por % de variación en señal:** Todas las señales analógicas físicas conectadas al equipo de telemetría se registrarán, independientemente de su frecuencia cíclica de registro, cada vez que experimenten una variación de valor, desde el último registro, de un 10% o 5% con respecto a su máximo habitual. Estos valores son valores de partida que se tendrán que ajustar, en cada caso, a las peculiaridades de cada estación y señal.

La transmisión de la información al centro de datos se realizará según tres posibilidades:

- **Estación en estado de “ALIVIO”:** Se transmitirá los datos cada minuto.
- **Estación electrificada (con red de suministro eléctrico) en estado “NORMAL”:** La transmisión será cada hora.
- **Estaciones cuyo equipo de telemetría funcione con baterías y se encuentre en estado “NORMAL”:** La transmisión se realizará cada 6 horas, el equipo estará en modo “*durmiente*” y se abrirá realizará una transmisión de datos, coincidiendo con el inicio de la jornada laboral concretamente a las 8:15 am, con el fin de permitir su configuración remota o la recepción de comandos GPRS/SMS pendientes.

10.5. Conexionado de señales

Como norma general las señales clave se deben conectar, de ser posible, en la misma entrada y tal como pasamos a especificar:

SEÑAL		SERIE EQUIPOS TELEMETRÍA MICROCOM			
		TCR200	M100	M102	NEMOS
ANALÓGICAS	NIVEL AGUA (Principal)	A0	A0	A0	A0
	NIVEL POZO BOMBEO	A>	A>	A>	
	QI INCORPORA	A>	A>	A>	A1
	POSICIÓN COMPUERTA	A>	A>	A>	A>
	SULFHRÍDICO	A/E>	A/E>	A/E>	A>
	PRESIÓN	A/E>	A/E>	A/E>	A>
	CONDUCTIVIDAD	A/E>	A/E>	A/E>	A>
DIGITALES	DESBORDE ALIVIADERO	D0	D0	D0	D0
	MARCHA BOMBA 1	D1	E1	D1	
	MARCHA BOMBA 2	D2	E2	D2	
	MARCHA BOMBA 3	D3	E3	D3	
	MARCHA BOMBA 4	D4	E4	D4	
	MARCHA BOMBA 5	D5	E5	D5	
	MANTENIMIENTO	D6	E6	D6	D1
	FALLO TENSION TELEMETRÍA	D7	D1	D7	D2
	DETECCIÓN DE ACCESO	D>	E>	D/E>	D>
MATEMÁTICAS	LLUVIA x 10m	M0	M0	M0	M0
	QM INCORPORA	M1	M1	M1	M1
	VOL INCORPORA	M>	M>	M>	M>
	LLUVIA X 1h	M3	M3	M3	M3
	LLUVIA MAX x 10min	M>	M>	M>	M>

Recuerde:

Las señales digitales que generen alarmas claves, como Fallo de Tensión o Desborde, deben conectarse con lógica negativa. Es decir, con conexión normalmente cerrada.

De esta forma se asegura el se genere una alarma ante un fallo de suministro eléctrico a la señal o corte del cableado y así detectar y reaccionar ante esos fallos

LEYENDA	
SIM.	SIGNIFICADO
An	Entrada Analógica n
Dn	Entrada Digital n
En	Extensión n
Mn	Canal Matemático n
>	Siguiente entrada libre según tipo
QI	Caudal Instantáneo
QM	Caudal Medio
VOL	Volumen

10.6. Texto y Condiciones para Alarmas

Aunque en la tabla del [Anexo II](#) se incluye especificación sobre las condiciones de generación de alarmas para cada señal y su texto, a continuación se exponen con más detalle algunas **particularidades** sobre el disparo de las principales alarmas del sistema:

- “**ALIVIANDO**”: Se generará esta alarma con este texto cuando:
 - Se alcance la **cota de alivio, detectada a través de la sonda analógica** de Nivel de Agua de la estación.
 - Se active el sensor digital de **desborde** asociado al canal de alivio. En este caso se añadirá el texto “ **(DIGITAL)**” detrás de “ALIVIANDO”

Cada alarma generará también un mensaje con su desactivación. En el caso de la señal analógica se respetará en su desactivación una histéresis apropiada a las particularidades de cada instalación.

La persistencia de la señal, tanto analógica como digital, para disparar la alarma será de 1 segundo (en el caso de sondas hidrostáticas) o de 5s en el caso de sondas ultrasónicas. En todo caso las persistencias para el disparo de alarma de las dos señales (analógica y digital) deben ser las mismas y se fijará según la de mayor valor.

Cuando se dispare esta alarma se debe cambiar el **estado de la estación** a “ALIVIANDO”. El paso a situación “NORMAL” de la estación se producirá cuando se desactiven las dos condiciones (digital y analógica).

- “**Lluvia Fuerte**”: Se genera una alarma de “Lluvia fuerte” cuando se superan los 0,2 l/m² de precipitación en un periodo de 10 minutos. La señal puede generarse en una estación meteorológica y transmitirse al SCADA-CE mediante un equipo de telemetría. También puede

originarse directamente desde el canal matemático para el acumulado de 10 minutos si procede de un pluviómetro instalado en una estación.

- **Persistencia de condición en la señal para la generación de otras alarmas:** Como norma general todas las alarmas se activarán y desactivarán con una persistencia de 1 segundo.
- **Transmisión al SCADA-CE:** La activación y desactivación de las alarmas se **transmitirán inmediatamente al centro de control**. *Esto no significa que, si el explotador ha decidido recibir las alarmas por SMS en sus móviles de guardia, tenga que recibirlas obligatoriamente en las mismas condiciones y persistencia.* El sistema es suficientemente flexible para que el explotador pueda configurar sus propias alarmas de texto (SMS) de forma independiente a las transmitidas por GPRS con unas condiciones totalmente diferentes.

10.7. Coordenadas geográficas

Los equipos de telemetría que se suelen instalar permiten la configuración de la posición geográfica del propio equipo. Este dato debe incluirse en la configuración siempre para su correcta visualización en el mapa general de la aplicación. Las coordenadas se especifican en formato decimal

Coordenadas geograficas (opcional)		
Nota: usar formato decimal.	Latitud: 43.36447	Longitud: -5.15148

Como ayuda a la georreferenciación de las estaciones se ha incluido en la plataforma de sistemas industriales de control un asistente al que se puede acceder desde el siguiente enlace: <https://sic.consorcioaa.com/Geo>

Desde un móvil con GPS nos indica la posición donde nos encontramos y también podemos seleccionar una pulsando con el ratón en el mapa de google.

Las coordenadas ya estarán en formato decimal, el que necesitamos para su correcta configuración



11. Equipamiento de campo, características mínimas y criterios de selección

Como norma general, se intentará el aprovechamiento de la instrumentación de campo existente, instalando los dispositivos necesarios para adaptar la señal disponible a los tipos de señal física admitidos por los equipos de Telemetría, siempre y cuando no se comprometa la calidad, fiabilidad y disponibilidad de la señal.

En caso de precisarse la implantación de nuevo equipamiento (bien por exigencia del contrato o a propuesta del explotador), se seguirán las siguientes recomendaciones y directrices:

11.1. Equipamiento remoto de telemetría

El equipo de telemetría se instalará en un cuadro eléctrico independiente (que denominaremos ECE [Equipo de Control de Explotación]). Dentro de la envolvente escogida se incluirá el equipo de telemetría, junto con el restante aparellaje eléctrico (protecciones, borneros, elementos de señalización y mando, antena, fuente de alimentación, batería, cables, etc.).

Se considera ventajoso el disponer de un cuadro independiente (ECE) para el equipamiento de telemetría pues permite independizar su mantenimiento del resto de cuadros y evita posibles interferencias indeseadas al operar otra instrumentación no relacionada con el SCADA-CE. El material, dimensiones, formato, etc. serán seleccionados conforme a las circunstancias propias de las instalaciones: humedad, impactos, EMI, espacio disponible, interior/exterior, temperatura, presencia de ambiente salino o sulfhídrico, etc.

En cada instalación han de cablearse las señales que se hayan acordado con el Servicio de Tratamiento y Calidad de Agua (STyCA), unas procedentes de los cuadros ya existentes y otras, de unidades de medida y/o detección instaladas al efecto, así como de otros dispositivos que se exijan.

El sistema remoto de telemetría deberá desempeñar las siguientes **funciones mínimas:**

- Adquirir, registrar y tratar localmente las señales físicas recibidas.
- Comunicar al centro de control (a través del medio de comunicación establecido, cuando se produzcan y a iniciativa propia) las alarmas que se generen.
- Comunicar igualmente dicha información al personal asignado de guardia o mantenimiento, mediante mensajes cortos SMS, previa llamada GSM que asegure su recepción.
- Volcar de forma periódica y sobre el centro de control, la información registrada localmente que se requiera.
- Responder a las peticiones formuladas desde el centro de control para el volcado de datos actuales y/o históricos.
- Responder a los usuarios autorizados, mediante mensajes SMS, a las peticiones formuladas por los mismos a través de esta misma tecnología mediante terminales telefónicos móviles.
- Permitir la conexión bidireccional (GSM) entre el equipo de telecontrol y un puesto remoto autorizado y con software adecuado, para la configuración, programación y supervisión en línea del primero.

- Ser capaz de continuar registrando las principales señales de la estación y alarmas después de un corte eléctrico. Para ello se instalará el sistema de baterías que le permita una autonomía mínima de 24 horas. Se podrán admitir tiempos inferiores si se justifica adecuadamente la imposibilidad o inconveniencia técnica/económica.



Esquema básico de conexiones de una estación.



*Ejemplo
Fotografía interior cuadro con TCR200*



*Ejemplo
Fotografía interior cuadro con M100*

11.2. Dispositivos remotos de telemetría para SCADA-CE

Antes de la adquisición e implantación de sistemas de telemetría para el control de alivios y de la explotación y, una vez definido el alcance (número instalaciones, señales a transmitir, tipo de tele-avisador, etc.), **se consultará con el Servicio de Telemática de este Consorcio para acordar los criterios de selección de equipos y materiales, instalación de los mismos, puesta en marcha, memoria de funcionamiento, pruebas finales y documentación a entregar al término de la obra.** Éstos deberán adaptarse a condicionantes puntuales derivados de la posible existencia previa de otros elementos similares, instrumentación disponible, dificultades de captura de señales, etcétera.

El explotador podrá optar por seleccionar los equipos de Telemetría que considere más oportunos; sin embargo se advierte que, por motivos de exclusividad técnica y al no contar con el protocolo de comunicación ni con los algoritmos de encriptación/compresión de datos, los dispositivos que mejor se integran con la plataforma existente son los propios del fabricante MICROCOM. Recuérdese que se trata de componentes de bajo coste donde el SCADA y clientes de acceso resultan totalmente gratuitos.

En caso de optar por dicho fabricante y a la fecha de redacción de este documento, existe la posibilidad de emplear alguno de los siguientes modelos:

- **Modelo M102**
- **Modelo Nemos LP / LQ / N200**

A continuación se indican los criterios de selección de cada uno de ellos:

11.2.1. MODELO M102

Se trata de un equipo modular, ampliable, que puede llegar a ofrecer hasta un total de 96 entradas/salidas.

El módulo maestro M102 o CPU, cuenta con 8 entradas digitales, 4 entradas analógicas 4/20mA, 1 salida digital, entrada para sondas de temperatura y humedad así como interfaz MODBUS RTU 485 pudiendo actuar como maestro o esclavo. Dispone de 512 Kb de memoria con una profundidad de hasta 40000 registros.

Estos son los posibles módulos de expansión:

Modelo	Descripción
Hermes M110	Módulo de 8 entradas digitales
Hermes M120	Módulo de 4 entradas analógicas para bucle 0..4/20mA o 0-10v
Hermes M121	Módulo de 4 entradas analógicas para sondas de temperatura PT100
Hermes M130	Módulo de 6 salidas a relé

Como norma general se instalará el modelo M102 para el control de alivios en todas las instalaciones electrificadas y se escogerá la fuente de alimentación UPS2420 junto con su batería correspondiente. En el caso de instalaciones alimentadas mediante paneles solares se recomienda el modelo N203 que, además de ser autónomo mediante pilas de litio, dispone conexión para alimentación externa.

11.2.2. MODELO NEMOS N200 - LP – LQ

La serie N200 o LP **se empleará en las instalaciones que no cuentan con suministro de energía eléctrica.**

Se trata de equipos autónomos, compactos, con su propia envolvente, que garantiza un grado de protección IP67 (IP68 en el caso de N200) y con características similares al M102 en lo concerniente a funciones y configuración. Lógicamente, cuenta con funciones añadidas para gestionar el estado durmiente del dispositivo que permite ahorrar batería interna.

El modelo LP dispone de 8 entradas digitales, 4 entradas analógicas y 4 salidas de tensión para alimentar sondas analógicas.

La **serie N200** tiene 4 entradas digitales que pueden ser usadas también como caudalímetros, 2 entradas analógicas 4-20 mA y 2 salidas de tensión en rango 4 a 24 v para alimentar sondas analógicas. El NEMOS N200 está disponible en varias versiones. Se escogerá la versión con dos baterías para garantizar mayor autonomía (**N201**). Este será el **modelo a instalar por norma general** en las instalaciones sin alimentación eléctrica salvo que se necesite mayor número de señales, en cuyo caso se empleará el modelo LP.

También se escogerá el modelo de la serie **N200 con batería y alimentación externa** en aquellas instalaciones electrificadas donde la instalación del equipo de telemetría este situada en **zona inundable o exista riesgo de condensación o corrosión por sulfhídrico**. En estos casos el resto de la instalación de telemetría se completará en cuadro eléctrico con protección IP67.

Para garantizar la máxima autonomía de los equipos NEMOS se ha de escoger una sonda analógica que necesite poco tiempo de estabilización y tenga bajo consumo. Por ejemplo, la sonda hidrostática Waterpilot FMX 167 de 42 mm (heavy duty) de Endress Hauser se ajusta a estos parámetros. El explotador podrá elegir la que considere oportuna y que cumpla con los requisitos exigidos. Lo mismo es aplicable a la sonda digital utilizada para detección de desborde. Se seleccionarán las sondas que permitan el funcionamiento con las baterías del equipo NEMOS durante 1 año y medio o más. Para optimizar el uso de la batería podría usarse una boya digital para establecer dos zonas en el pozo, una zona inferior con activación de sondas y registro cada intervalo de 10 minutos y otra superior para comprobación de nivel y, si procede, registro cada 15 segundos.

En las **estaciones meteorológicas** se recomienda instalar un NEMOS N203 para proporcionar señal de lluvia fuerte integrada con el sistema de registro de alivios. El modelo N203, además de una pila interna, viene provisto de una conexión para alimentación externa, lo que permite alargar el tiempo de vida de la pila interna allí donde se dispone de alimentación eléctrica o paneles solares.

La vida útil de la batería o pilas de estos equipos depende del tiempo que se mantengan en lo que se denomina estado “durmiente”. En este modo el equipo no realiza ni acepta ninguna comunicación pues mantiene fuera de servicio el módulo GSM/GPRS, reduciendo su operatividad a una comprobación de las entradas y los registros programados. La desactivación del estado “durmiente” se produce en los siguientes casos:

- Por una comunicación con el centro o encendido del módulo GSM según la programación de los temporizadores
- Por la conexión del puente J9 en la placa del NEMOS LP

- Por la colocación de un imán en la parte superior derecha (al lado de la antena) del NEMOS LQ o N200

El modo “durmiente” puede activarse con el comando “ENPOF” o desactivarse con el comando “DISPOF” enviado por SMS mediante un teléfono autorizado o mediante GPRS a través de Zeus WEB.

11.2.3. ANTENAS:

Como opción, el fabricante de los equipos suministra una antena omnidireccional de base magnética con 5 db de ganancia y otra tipo yagi direccional y 8 db de ganancia.

11.2.4. MODELOS PREVIOS

La evolución en el desarrollo de los equipos MICROCOM que comenzaron como simples tele avisadores con funcionalidad de DATALLOGGER y que, en las versiones actuales, ya ofrecen un sistema de Tele Control modular y escalable, ha propiciado que, a la fecha, se disponen en las instalaciones de distintos modelos.

A continuación describimos los posibles modelos que, además de los ya mencionados y a fecha de este documento, podemos encontrarlos instalados así como sus principales características:

A1. HERMES M100

Dispone de 2 entradas digitales, 2 entradas analógicas y 1 salidas digitales. Al igual que el M102 es modular y escalable con los equipos de

la serie. Las principales diferencias con el nuevo modelo son la cantidad de E/S y la gestión de la interfaz MODBUS.

A2. HERMES TCR200

Dispone de 8 entradas digitales, 4 entradas analógicas y 4 salidas digitales. Es muy similar al M102 en capacidades. No obstante, tiene menor velocidad de proceso, no es modular y en las últimas versiones de firmware sus canales matemáticos se han reducido a 4.

A3. HERMES TCR120

Dispone de 8 entradas digitales, 4 analógicas y 4 salidas digitales. No dispone de comunicación GPR y solo proporciona aviso de alarmas vía SMS. La descarga de los registros analógicos se hace mediante GSM.

¡Totalmente descatalogado y sin revisiones desde el 2013!

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INTEGRACIÓN DE EQUIPOS Y SEÑALES EN LA PLATAFORMA DE CONTROL DE LA EXPLOTACIÓN (SCADA-CE)

A continuación se muestra una imagen de cada uno de los modelos:



Serie M100




Hermes TCR-200

Y sus fuentes de alimentación / antenas:



Modelos basados en baterías:

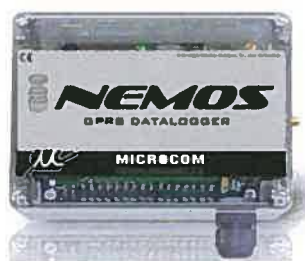

Nemos LP



Nemos N200



Nemos LQ

Si se lanzase al mercado otro modelo que sustituya o mejore a los anteriores, se tendrá en consideración, debiendo requerir la consulta previa del Consorcio para su selección e instalación.

11.3. Dispositivos remotos de telemetría para SCADA-EM

El SCADA de Estaciones Meteorológicas se fundamenta en el software GEONICA TELETRANS que comunica con las estaciones de la misma marca mediante protocolo propietario. La estación meteorológica remota que se instale debe ser capaz de comunicar con el sistema TELETRANS de forma transparente, volcar los mismos datos que se especifican en la norma dentro del sistema SCADA-E y mantener la misma integridad del sistema. Es por esto que se vienen instalando como estaciones meteorológicas en las EDAR la serie METEODATA 3000C de este tipo de estaciones.

A continuación se especifica algunas normas y recomendaciones a tener en cuenta en la selección e instalación de estas estaciones remotas u otras similares:

La estación y sus sensores deberán instalarse sobre **torre y contar con un cuadro eléctrico convenientemente protegido para su acometida eléctrica**. El pluviómetro podrá instalarse en un soporte vertical independiente,

Debido al ambiente corrosivo en el que muchas se instalan, bien por la cercanía del mar o bien por la acidez de los gases generados en las propias EDAR, se ha observado que el mejor resultado lo presentan las **envolventes plástica (de polipropileno u otro material de equivalentes o mejores características)**. Este es el tipo de envoltente que se deberá seleccionar para la estación. En la serie GEONICA METEODATA 3000 corresponde a los modelos terminados en "CP".

El sistema se completará con baterías, panel de visualización con teclado y **con un panel solar** convenientemente



SERIE 3000CP

dimensionado de modo que, en caso de caída de tensión de red y sistema alternativo, el sistema proporciones una autonomía mínima de 24 horas.

El contratista o explotador deberá contratar una línea de telefonía móvil que incluya conexión de datos así como una IP Fija pública.

11.4. Antenas

En relación a la instalación de la **antena** para el equipo de telemetría se observarán las siguientes normas generales:

- El modelo de antena seleccionado y su instalación deben garantizar una **cobertura superior a 10 RSSI**. Existen varios tipos de antenas con distintas ganancias. En instalaciones con cobertura GPRS deficiente se escogerá el tipo de antena que permita mantener el nivel RSSI adecuado para una conexión permanente (>10)
- La longitud de cable de antena debe ser la menor posible.
- Las antenas magnéticas se colocarán verticalmente sobre una superficie metálica lo suficientemente amplia para garantizar su plano de tierra.
- En la instalación del cable de antena **no se formaran curvas de más de 90°**.

Si se desea, en los equipos MICROCOM, puede registrarse la señal GSM/GPRS mediante un canal matemático. La fórmula para obtener el **RSSI** es "**GSM(0)**" y para el correspondiente valor en **dbm** "**(GSM(0)*2)-113**".

11.5. Cableado

En la instalación del cableado de las distintas señales y muy particularmente del de antena o cables de datos, se evitará el paso del mismo a menos de 50 cm de cables de alimentación de corriente alterna, reactancias, motores u otras fuentes capaces de producir interferencias electromagnéticas.

Si en alguna instalación es imprescindible que cruce sobre otro cableado eléctrico deberá hacerlo en ángulo de 90°.

11.6. Fuentes de alimentación y SAIs

El equipo de telemetría contará con fuente de alimentación y baterías capaces de mantener el sistema y sus sondas en funcionamiento, al menos, 24 horas ante un corte total de alimentación, así como generar una alarma digital por fallo de tensión en telemetría.

11.7. Instrumentación digital y analógica

La inyección de señales al cuadro se efectuará a través de relés intermedios (excepto en la señal de desborde digital que irá directamente cableada), caso de señales digitales, y de aisladores galvánicos, caso de las variables analógicas, instalados fuera del ECE. Esto puede evitar problemas derivados de bucles de tierra, altas impedancias de lazos e interferencias diversas.

Las señales de entrada al equipo de Telemetría podrán ser analógicas, digitales o MODBUS desde las señales de origen. A no ser en casos muy justificados y aprobados previamente por el CAA, **la comunicación no se comunicará directamente con otros dispositivos programables (otros PLCs o RTUs)**, ya sea a través de puertos de comunicación de datos serie (buses) o por sus salidas analógicas o digitales.

A continuación se incluyen algunas recomendaciones fruto de la experiencia de distintos integradores en la implantación de diversas instrumentaciones relacionadas con el SCADA-CE:

11.7.1. Selectores de mantenimiento

En relación con el selector de mantenimiento la recomendación es instalar un **selector CON LLAVE** en el frontal del cuadro para proporcionar una señal de mantenimiento al avisador. El selector solo permitirá la extracción de la llave en la posición de desactivado, para evitar que quede activado por olvido al abandonar la instalación. Por ese mismo motivo, la cerradura debe estar amaestrada con la llave de la estación (de existir) o unida físicamente al sistema de apertura de la estación y deberá ser la misma para todas las instalaciones del sistema.

11.7.2. Detector de desbordamiento

Complementa o, en caso de avería, sustituye a la detección de desbordamiento por tratamiento lógico de la señal de una sonda analógica de nivel.

El dispositivo de detección que se seleccione e instale deberá ser adecuado al ambiente y funciones que se precisan, siendo especialmente inmune a los problemas que habitualmente se manifiestan en saneamiento: deposiciones de grasas y/o jabones, flotantes, etc. Para ello, se seleccionaran aquellos que, dentro de un coste razonable, presenten menores necesidades de mantenimiento.

Hasta el momento se vienen instalando detectores basados en alguno de los siguientes principios de medida:

- Ultrasonicos
- De flotador sobre guía

- De paletas vibratorias
- Electromagnéticos
- Sonda capacitiva
- Radar
- Conductivos

Al momento de escribir estas especificaciones estas son las experiencias con distintos tipos de sondas:



Las pruebas realizadas con **los modelos basados en paletas vibratorias** (Pruebas realizadas con la Sonda Endress & Hauser FTL31- Liquiphant T FTL260) han mostrado una gran fiabilidad en la medida. Como norma general su instalación se ubicará en una zona sin demasiadas turbulencias y cercana, en la medida de lo posible, al punto de alivio.

Alternativamente, en caso de existir una placa indicadora del punto de alivio bien calibrado según el procedimiento indicado para las sondas de nivel y esté situada en la misma estructura (canal, arqueta, etc.) del punto de alivio, el detector podría instalarse cerca de esta placa donde sea fácil comprobar la correspondencia de niveles. En el modelo mencionado (FTL260) el punto de alivio se detecta en el hoyuelo de la las paletas, debiendo situar su punto medio en el nivel de alivio.



Para evitar, en lo posible, la incrustación de elementos flotantes, como trapos, en las paletas, se incorporará al detector un tubo de PVC con

suficientes perforaciones para el paso del agua y salida de aire, tal como se muestran en las fotografías adjuntas.

También se han realizado pruebas con buenos resultados las **sondas capacitivas** del propio fabricante de los equipos (MICROCOM). Las **sondas F100-N** (alimentada a 3V para equipos NEMOS) y la **F100-H** (alimentada entre 5 y 24V para equipos HERMES) permiten la fácil implementación de una señal digital de desborde en el mismo punto de inicio de alivio. Deben instalarse de forma que su parte superior este a ras del punto más bajo en el muro de alivio y quede cubierta de agua a ese nivel. Están calibradas para desactivarse cuando el nivel de agua baje 1 cm por debajo del punto de activación.



Otro sistema que se ha testado y ha dado **resultados aceptables** son los **detectores de nivel ultrasónico**. Concretamente aunque se han realizado pruebas con la sonda SICK UM18- 218161101, existen en el mercado sondas similares de otros fabricantes de referencia en instrumentación industrial. Al igual que las sondas de nivel ultrasónico la



correcta configuración de los detectores ultrasónicos, su ubicación y sincronización con otras fuentes de ultrasonidos en fundamental y de obligado cumplimiento en caso de utilizarse. Así, por ejemplo, en este tipo de sondas es importante su configuración en modo ventana y que está esté bien ajustada y calibrada.

Dado que el explotador se hace cargo de su funcionamiento y mantenimiento, por el momento será éste quien seleccionará el modelo que mejor satisfaga sus necesidades, previa consulta y aprobación del STyCA del CAA, siendo responsable el explotador del correcto funcionamiento, exactitud y ausencia de falsos positivos en la detección.

11.7.3. Pluviómetro

Los pluviómetros deberán calibrarse según el procedimiento indicado por el fabricante y adjuntar un breve informe de calibración junto con la configuración del avisador. También debe revisarse diariamente (en el caso de los instalados en la EDAR) o semanalmente (en otros casos) si no están obstruidos por hojas u otros elementos similares.

En los casos susceptibles de producirse un “efecto rebote” del contacto que afecte a los pulsos leídos, se contemplará la instalación de un condensador de 1µf en los bornes de la señal de pulsos en el propio equipo de Telemetría.

11.7.4. Medida de nivel

En caso de optar por **sondas de nivel hidrostáticas** a dos hilos (que miden presión relativa de la columna de agua y por tanto incorporan un tubo de compensación de la presión atmosférica) se utilizarán las **concebidas especialmente para su utilización en saneamiento**. Por ejemplo, en el caso de adquirir sondas Endress Hauser, ampliamente instaladas en casi todos los sistemas, se optará por la Waterpilot FMX 167 de **42 mm (heavy duty)** o equivalente en el momento del suministro. No obstante se podrá optar por otra marca/modelo que cumpla requisitos mínimos.

Su instalación se efectuará dentro de un **tubo tranquilizador** de PVC con un diámetro ligeramente superior al de la sonda y que permita insertar/extraer la misma con facilidad, incluso con incrustaciones de grasas, jabones, etc. Los soportes y la tornillería será de acero inox. 316.

Preferiblemente se deberán poder extraer desde la zona seca, para lo cual puede ser necesario practicar algún orificio de sección adecuada en

el forjado del solado. Esta opción de montaje facilita y reduce considerablemente los tiempos empleados en el mantenimiento.



Igualmente, se emplearán **placas de acero inoxidable 316 grabadas**, para establecer la posición del soporte de fijación de sonda y del nivel del rebosadero. Se acompañan imágenes de las mismas. Estas placas se situarán cerca de la vertical de la sonda. Sobre la de “soporte-sonda” se estampará la distancia que ha de existir entre el punto de fijación del anclaje de la sonda y el transductor de presión.



Marca de nivel de labio de vertido



Marca de distancia soporte-sonda

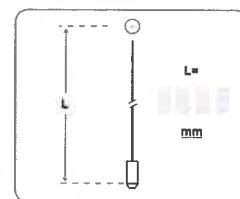

Formato y forma de placas

El rango físico de la sonda será superior a la medida vertical desde el fondo del pozo o canal de entrada y el labio del vertedero.

La longitud del cable será la adecuada según instalación. Si esta fuese excesiva y con el ánimo de poder normalizar longitudes y reducir costes, se podrán instalar cajas adecuadas de conexión intermedias, en zonas que en principio no sean inundables. En cualquier caso, se adoptará la precaución de **no cortar nunca un cable de sonda** pues con ello se destruiría el capilar de compensación de la presión atmosférica. Las cajas deberán tener y mantener tras su instalación un grado de protección adecuado al entorno (IP54 en zona seca e IP67 en zona húmeda).

El transductor de presión quedará a una altura aproximada de **30 cm del suelo**, para evitar su colmatación con fangos. Dicha altura (sobre la

vertical del transductor) habrá de anotarse en la documentación a proporcionar al CAA. Hasta que el agua no alcance este nivel, la sonda **entregará 4 mA**, lo que representará volumen vacío.

De adquirirse sondas nuevas o reponer las existentes, los **20 mA** corresponderán a una altura ligeramente superior al labio de vertido (aproximadamente, un 20% más) y coincidirá con el **rango físico superior** en metros del medidor.

En caso de utilizar **sondas ultrasónicas** de nivel para minimizar el mantenimiento, se debe tener en cuenta la necesidad de efectuar un adecuado estudio del entorno así como la correcta ubicación y configuración de las mismas, lo que debe incluir la selección de algoritmos así como las curvas de eco apropiadas a la instalación en condición de vacío y llenado. También se debe configurar su sincronización con cualquier otra fuente de ultrasonidos presente en la instalación.

A este respecto y como referencia, en las instalaciones del CAA se han realizado pruebas con las sondas de nivel ultrasónica y el controlador SIEMENS serie LUT400 proporcionando buenos resultados en entornos complicados. La principal característica de esta nueva gama de controladores de nivel es la gestión inteligente y dinámica de la curva de ECO.

Otro ejemplo de sondas sin contacto utilizadas con buen resultado y de bajo coste son las nuevas sonda de **medición por radar**. Como la Micropilot FMR10 de Endress+Hauser, concebida para medición de aguas y aguas residuales. Permite su configuración, operación y puesta en marcha de forma inalámbrica por Bluetooth con aplicación gratuita de móvil. Es IP66, cuerpo PVDF y precisión de $\pm 5\text{mm}$. También se han realizado pruebas con buenos resultados con la sonda VEGAPULS WL S 61



configurable por Bluetooth, de 8/15 metros y tecnología radar. Debido a la bajada de precios en este tipo de tecnología, fiabilidad y menor mantenimiento se han convertido en una buena opción a tener como referencia en la medida de nivel de agua si se dispone de suministro eléctrico en la instalación.

En todo caso el explotador será responsable de que, sea cual sea la sonda escogida, se garantice una correcta y exacta medida de nivel continuo.

Los casos mencionados son simplemente ejemplos de instrumentación empleada y que en, determinadas instalaciones y bajo las condiciones particulares de esa instalación, han funcionado correctamente. El CAA no impone u homologa ningún modelo en concreto, pero sí exigirá del explotador que las soluciones tecnológicas y su configuración para medición de señales analógicas o digitales instaladas ***sean fiables, exactas, libres de distorsiones en la señal y con la precisión requerida.*** De no ser así el explotador deberá asumir el coste de sustitución por otras sondas que garanticen los requisitos aquí expuestos.

Para la **situación de vertido**, se anotará la medida proporcionada en tiempo real por la sonda al equipo de telemetría cuando la lámina de agua coincide con el borde del labio de alivio, pues dicho valor ha de ser utilizado en la configuración de la alarma en el avisador.

11.7.5. Medida de caudal y volumen

Preferiblemente se seleccionarán medidores de caudal/volumen electromagnéticos de sección completa. Se valorará, según el proceso, si han de medir a sección parcial, es decir, parcialmente llenos.

Si es posible, se instalará un bypass con válvulas de corte que permitan la continuidad del servicio aun cuando sea preciso desmontar el caudalímetro, o bien se contará con un inserto para sustituir el contador cuando se desmonte el mismo. Por supuesto, se adoptarán las precauciones de montaje típicas para este tipo de medidores, entre otras: disposición de válvulas de aislamiento para montaje/desmontaje, aseguramiento de que se encuentra llena toda la sección del elemento primario para cualquier condición de caudal, montaje vertical hacia arriba si se sospecha existencia de burbujas de aire, registro para limpieza si el montaje es inclinado, respeto de tramos rectos aguas arriba y aguas abajo, etc.

La arqueta donde se instale el medidor ultrasónico deberá contar con desagüe o, en su defecto, pozo con bomba de achique para evitar posibles inundaciones que dañen la electrónica del sensor.

La electrónica (transmisor) **contará con indicador caudal/volumen local**. Podrá fijarse al cuerpo del medidor si la lectura puede ser accesible desde la zona seca. En caso contrario, el convertidor/indicador se ubicará dentro de la caseta de la instalación.

Dispondrá de una salida analógica 4-20 mA para, entre otros dispositivos que puedan emplearse, entregar el valor de caudal medido al equipo de telemetría. El ajuste se efectuará del siguiente modo:

4 mA → limite físico inferior de caudal en l/s, es decir, cero.

20 mA → **límite físico superior** de caudal del rango de medida asignado a la sonda, en l/s.

También contará con lectura mediante MODBUS y, de ser posible, una salida digital de impulsos para ser contados por un equipo exterior

El montaje se efectuará de modo que la **sección del caudalímetro se encuentre siempre llena de agua y sin presencia de burbujas** o acumulación de aire y, fundamentalmente, **respetando las distancias aguas arriba y aguas abajo** respecto a otros equipamientos hidráulicos que permitan un funcionamiento estable y preciso.

Cuando se instale un nuevo caudalímetro, deberá integrar comunicación MODBUS. En los caudalímetros previamente instalados, en caso de no permitir la comunicación MODBUS, se integrarán las señales de caudal instantáneo (analógica) y pulsos (digital) en el equipo de telemetría.

Cuando las señales sean compartidas por otros dispositivos se instalarán, como con cualquier otra señal compartida, los correspondientes duplicadores de lazo 4-20 mA, relés o pasarela MODBUS (Gateway) correspondiente.

En todo caso, el modelo y método de comunicación de los nuevos equipos de medición de caudal debe ser consensuado previamente con el Consorcio de Aguas.

12. Directrices sobre montaje, instalación, configuración/programación y puesta en marcha

Se comprobará que la tensión entre los bornes del negativo o masa, en la fuente de alimentación y equipo de telemetría, y la tierra de la instalación sea cero, corrigiendo cualquier anomalía al respecto.

Para los equipos de telemetría se recomienda el uso de la fuente UPS2420 pues su rango de alimentación es superior (85-264Vac 43-63Hz) y gestiona mejor pequeñas fluctuaciones eléctricas.


12.1. Equipos y señales digitales

El conexionado de las señales digitales se efectuará mediante contactos libres de potencial.

12.1.1. Pluviómetros

Cuando se instale un pluviómetro directamente a un equipo de telemetría se recomienda tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- *Como norma general en su instalación se respetará una distancia de 2 a 4 veces la altura de los objetos cercanos situados a su mismo nivel, como muros o árboles*
- *En zonas con clima extremo se puede instalar un calentador. En este caso se conectará a una fuente de alimentación independiente.*
- *El cableado no debe transcurrir en paralelo cerca de otro cableado eléctrico ni aproximarse a ninguna fuente susceptible de generar interferencias electromagnéticas.*

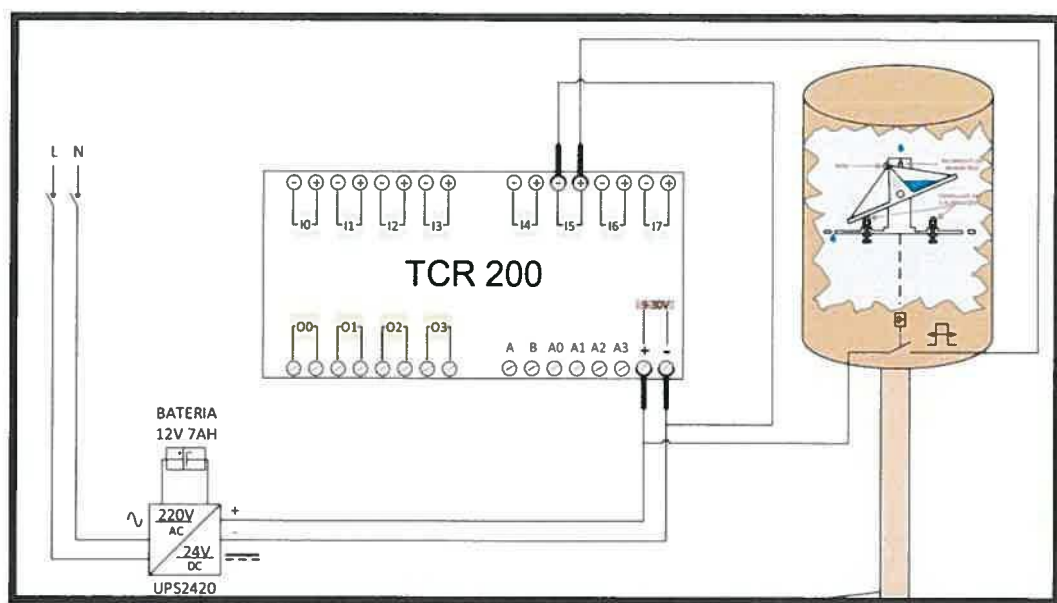

Ejemplo de conexión pluviómetro a equipo de telemetría

En el [Anexo III sección A2](#) se recoge el procedimiento de calibración de un pluviómetro típico. En el sitio WEB de Tele Control también está disponible para su descarga las fichas guía de este procedimiento y recomendaciones.

12.2. Equipos y señales analógicas

Preferiblemente, se empleará la señal normalizada 4-20mA en la lectura de señales analógicas. El empleo de otro tipo deberá ser justificado y validado por el CAA.

12.2.1. Calibración de señales analógicas 4-20 mA

Para su correcta medida **las señales analógicas conectadas a los avisadores deben calibrarse cada vez que se produce una modificación sobre las mismas**. Para ello y partiendo de la premisa que la sonda está previamente calibrada, debe ajustarse el valor de lectura en

el equipo de telemetría para que se corresponda con el inicio y fin de escala de la sonda.

Para la correcta lectura de las señales analógica en el equipo, las señales conectadas al mismo deben calibrarse individualmente en la instalación inicial y cada vez que se produzca una modificación sobre los sensores. Para ello, partiendo de la premisa de que la sonda está previamente calibrada en fábrica de forma que 4mA corresponden al valor de ingeniería F.E. inferior y 20 mA al valor de ingeniería F.E. superior, debe ajustarse el valor de lectura en el equipo de telemetría para que se corresponda con el inicio y fin de escala real y no el teórico de la sonda.

En el [Anexo III sección A1](#) se adjunta un ejemplo de un posible método calibración en los equipos de telemetría MICROCOM.

12.3. Parámetros generales

Estas son algunas consideraciones generales en la configuración de los equipos de telemetría de MICROCOM:

- En la lista de autorizados se debe especificar siempre el teléfono del centro servidor del CAA como prioridad 0 y nivel de autorización 3 (ZEUS). Es decir: **+34648652018,Prio=0,PRV3,MASKMODE0**
- En las instalaciones con alimentación eléctrica permanente se debe configurar la conexión **GPRS como conexión permanente**. Se solicitará al CAA la dirección IP y puerto de comunicación. Se puede ver un ejemplo de la pantalla de configuración en el [Anexo III sección A3](#).
- Se debe configurar siempre el **número propio de la estación en formato internacional (+34xxxxxxxx)** aún en los casos en los que también se disponga de numeración corta corporativa. Si los teléfonos

de la estación, guardia o administración son corporativos con numeración corta, los destinatarios en la lista de asociados a las alarmas se deben especificar con el número corto.

- Se debe configurar siempre las coordenadas geográficas de la estación en el propio equipo.

El **inicio del equipo debe generar un evento**, ser registrado y transmitido inmediatamente por GPRS al servidor. . Para ello, el software de configuración incluye la opción de seleccionar el “Macro de Encendido” en la ventana de Macros. Se utilizara el macro 0 a tal fin. A partir de este macro se pueden realizar las operaciones necesarias en el inicio, como activar un FLAG asociado al evento de inicio y registrarlo, actualizar los flag necesarios, como el de alivio u otro equivalente.



- La **rotura de lazo 4-20 mA** en las señales analógicas debe generar una alarma en el sistema. Si existen múltiples señales 4-20 mA puede optarse por una señal agrupada de fallo de lazo. Desde el firmware 7.10 esto puede supervisarse con el comando AIMA(x), que devuelve en valor en mA de las señales analógicas en la propia CPU, o mediante duplicar la señal en los canales de expansión.

13. Obligaciones del contratista (explotador)

13.1. TRABAJOS PREVIOS

13.1.1. Coordinación con CAA previa implantación del sistema

En cualquier nueva implantación y previamente a cualquier trabajo o acopio de material el contratista o explotador deberá promover una reunión de coordinación con los responsables del CAA. En esta reunión presentará su plan de trabajo y lista de materiales por estación asociada a cada señal de la misma.

13.2. DURANTE LA IMPLANTACIÓN

Durante el proceso de implantación y a su terminación el contratista deberá realizar los siguientes trabajos y verificaciones:

13.2.1. Suministro, montaje, instalación, configuración, programación y puesta en marcha en modo local

- **Verificaciones eléctricas y protocolo de pruebas:** El explotador, al término de los suministros y trabajos concertados y antes de la comprobación definitiva de los mismos por el CAA, deberá realizar una verificación completa de la instalación, de la cual extenderá informe que habrá de trasladar al Consorcio antes de que este pase a realizar la configuración y pruebas definitivas.

13.2.2. Contratación de servicios de comunicaciones y otras gestiones

El contratista contratará los **servicios de comunicaciones necesarios** con su proveedor habitual u otro, si se necesitase por razones de calidad del servicio, para el completo funcionamiento del sistema remoto de telemetría. Entre los servicios de comunicaciones contratados deberá incluirse una **línea de comunicación ADSL, de fibra o similar totalmente independiente y dedicada al sistema de telemetría y comunicaciones informáticas con el CAA**. Esta línea no pasará por las redes corporativas de la empresa matriz del explotador y deberá poder ser completamente configurada según las políticas de seguridad establecidas por el CAA y recogidas en las “Especificación técnica para la integración de equipos y señales en la plataforma de control de la Explotación”.

Como **norma general se establece que la tecnología de comunicación será GPRS**, lo que determina que en las estaciones remotas se habrá de habilitar la comunicación de datos en la tarjeta SIM, además de instalar una antena con la ganancia apropiada para dar una buena cobertura GSM/GPRS

Los servicios de comunicación remotos (en aliviaderos, bombeos, EDARs, etc.) a contratar (o implementar en su caso) correrán a cargo del explotador. Ello comprendería el suministro e instalación de la correspondiente tarjeta SIM, el contrato de servicio con el operador u operadores, el coste del tráfico y cuotas fijas/variables precisadas, etc.

Se realizarán también cuantas gestiones sean necesarias con terceros y organismos implicados para la adecuación técnica y de seguridad de las instalaciones, en todo aquello que sea afectado por las actuaciones que

comprende la integración de remotas en el sistema de registro de alivios o SCADA-CE.

13.2.3. Elaboración de documentación completa, estructurada y fiable

Al término de las obras, se deberá entregar al Consorcio un dossier completo de documentación as-built (obra realmente ejecutada) según el alcance y formatos establecidos por el CAA. No obstante, para la realización de las pruebas definitivas a efectuar por el Consorcio, se habrá de poner a disposición de los técnicos asignados por éste una copia de aquella documentación que sea imprescindible para la ejecución de las comprobaciones, tales como los siguientes entregables:

- Esquemas y planos actualizados en formato editable de todos los elementos que conforman el sistema remoto de telemetría y sus interconexiones.
- Análisis funcional del mismo
- Manuales de equipos
- Configuraciones de los equipos con nombre normalizados
- Dossier fotográfico donde se observe tomas generales del sistema y la estación y detalle de: equipo, bornes de conexión, elementos de protección, sondas instaladas y distintas conexiones de las mismas, colocación de la antena, recorrido del cableado y letrero público de la estación.
- Tabla con la relación de nombres de equipos junto con su número de serie, número de teléfono asociado y coordenadas GPS en formato decimal (Google). En el caso de las estaciones meteorológicas o cualquier otro equipo con dirección IP Fija se

incluirá en la tabla tanto su dirección IP como cualquier nombre de usuario y contraseña necesario para su configuración.

- Certificados y documentación de calibración de la estación meteorológica.

13.2.4. Formación de su personal

Comprende todo lo necesario para instruir al personal de mantenimiento en la función, uso, conservación e inspección de los sistemas instalados, en todo aquello que pueda afectar al explotador una vez puesto el sistema en servicio.

El programa y alcance de la formación será previamente consensuado con el CAA.

13.2.5. Coordinación con el CAA para traslado de información y programación al centro de control y puesta en servicio del mismo por este último

El proceso de alta de una nueva estación en el SCADA-CE pasa por el traslado previo de la parametrización del equipo de telemetría al servicio de Telemática del CAA y la realización de las pruebas necesarias en campo junto con el técnico asignado por el Consorcio, quien validará la instalación según las especificaciones vigentes.

13.2.6. Elaboración de gamas de mantenimiento

Finalizados los suministros y trabajos, **el explotador habrá de integrar/modificar las gamas de mantenimiento en el GMAO** (tanto preventivas como correctivas) y que afecten al sistema implantado, para advertir a los operarios de las precauciones a adoptar en caso de

intervención, de las comunicaciones informativas que se han de generar y de la información a realimentar en el sistema al término de los trabajos

Así, se incluirá en las gamas de mantenimiento del COSWIN todos los equipos relacionados con el sistema remoto de telemetría del SCADA-CE, asignando una consideración de equipo “Esencial” a su nivel de criticidad (tiempo máximo de resolución de incidencia: 1 semana).

13.2.7. Dotación de equipos de repuesto y herramientas de programación

El contratista deberá contar con los siguientes repuestos y herramientas de mantenimiento en la EDAR:

- **Portátil, cables de conexión y adaptadores** necesarios para la programación directa de los equipos de telemetría en campo. El portátil deberá ser plenamente configurable y disponer de acceso completo al usuario administrador del sistema por parte del personal autorizado de planta para su configuración y mantenimiento.
- **Modem GSM y tarjeta SIM activa** para configuración en el equipo portátil u otro de planta para la configuración remota del sistema de telemetría

Un **equipo de telemetría completo**, fuente de alimentación, baterías y un módulo de ampliación por cada tipo de los que se hallen instalados en el sistema explotado o, al menos, que permita su reemplazo y restablecimiento de las comunicaciones en caso de avería.

13.3. TRAS LA IMPLANTACIÓN

Estas son las funciones que le corresponden al contratista una vez puesto en servicio el sistema remoto de telemetría para el SCADA-CE o instalaciones correspondientes:

13.3.1. Revisiones periódicas según plan de mantenimiento (tabla de control)

El Explotador realizará el control periódico del funcionamiento del sistema tanto en las instalaciones remotas, como en el centro de control. Para ello, se dotará al explotador de las credenciales necesarias para que pueda consultar la información depositada en el centro de control por medio de un servicio Web. La verificación **comprende el aseguramiento del funcionamiento de las comunicaciones, del adecuado registro y representación gráfica en la aplicación SCADA-CE y de la validez de la información registrada (alarmas e históricos)**

Se prestará especial atención a la calibración de sondas de nivel en relación con las situaciones de alivio/vertido. En definitiva, se velará por garantizar la calidad y veracidad de los datos, informando inmediatamente al CAA de cualquier incidencia que afecte a la detección, registro o representación de la información

En todo caso, a continuación se resumen los principales puntos de control a comprobar:

- **Comprobación de comunicaciones** (conexión on-line, envío de SMS para verificar su respuesta por parte del equipo de tele control, etc.)

- **Comprobación de registro de alarmas y señales en el centro de control** (conexión con SCADA-CE para comprobar captura y almacenamiento de datos de alarmas y representación de gráficas).

- **Cumplimiento de las ordenes de trabajo generadas por la plataforma de mantenimiento (COSWIN)**

- **Comprobación de la calidad y veracidad de la información** (conexión con el SCADA-CE para verificar que las curvas y alarmas registradas corresponden con la realidad del proceso y que las señales de origen se encuentran correctamente ajustadas). Como ayuda a la comprobación de la calidad en la medida se instalan dos sondas, una analógica y otra digital. **Se debe garantizar que ambas sondas marquen el punto de alivio al mismo tiempo y con correspondencia exacta (1 cm) en la cota de desborde.** Un desajuste posterior entre las sondas a la primera y correcta calibración facilita la identificación de problemas en alguna de las sondas o la necesidad de realizar un correcto mantenimiento. Por ejemplo, una sonda hidrostática podría estar tupida en su base y falsear la medida por detectar menor presión o un detector digital podría estar bloqueado por trapos o suciedad acumulada. Se incluirá en las **gamas de mantenimiento de COSWIN la comprobación del disparo de las sondas digitales y la correspondencia de la señal analógica con el nivel real de agua**, al menos, con periodicidad mensual y siempre con el selector de mantenimiento activo.

- Allí donde estén instaladas estaciones meteorológicas se **revisará que el pluviómetro este limpio y sin obstrucciones a diario**. El resto de pluviómetros ubicados en estaciones remotas serán revisados con una periodicidad semanal o antes si surgen dudas sobre su correcto funcionamiento.

13.3.2. Elaboración de informes periódicos

Elaboración de Informe mensual en el que se recoja como mínimo los siguientes campos:

- **Nombre del sistema**
- **Nombre de la estación remota**
- **Versión de especificaciones técnicas para la integración de equipos disponible en planta**
- **Por cada estación remota:**
 - **Versión de firmware**
 - **Instrumentación de campo (analógica y digital)** ó
 - **Comunicaciones:**
 - **Se han registrado valores, al menos, cada hora** ó
 - **Nivel de señal GPRS** **RSSI**
 - **Si se ha realizado la carga de una nueva configuración, se ha enviado al CAA copia de la misma** ó
 - **Registro de señales (alarmas y valores) en SCADA-CE** ó
 - **Comprobación de la validez y calidad de la información:**
 - **Se han registrado falsos positivos en la señal de desborde digital** ó
 - **Se han registrado falsos positivos en el resto de señales digitales** ó
 - **Se han producido salidas de rango o perdidas de conexión con alguna de las sondas analógicas** ó
 - **Si se han producido episodios de alivio, se corresponde la señal de desborde digital con el cruce de la señal de nivel analógica en la cota de alivio** ó

- Se han recibido correctamente las alarmas GPRS, tanto analógicas como digitales, correspondiendo con los episodios de alivio ó
- En caso de estaciones con pluviómetro, se ha registrado durante los episodios de lluvia la intensidad minutar máxima, el acumulado cada 10 minutos/ 1 hora y son razonables los registros ó
- En caso de estaciones con registro de caudal, se dispone de datos homogéneos de caudal instantáneo, medio y volumen acumulado ó

A lo largo del mes se habrán revisado, al menos una vez, todos los aspectos anteriormente mencionados. Los resultados del informe se basarán en toda la información registrada en la plataforma SCADA-CE desde la fecha del anterior informe hasta la fecha del nuevo. Cualquier comprobación con resultado negativo () debe acompañarse con nota aclaratoria del problema y soluciones llevadas a cabo o programadas para la semana siguiente de su detección.

13.3.3. Inclusión de nuevas señales

El contratista quizás necesite incluir nuevas señales como consecuencia de una exigencia del Consorcio o a iniciativa propia. En el primer caso, para integrar las mismas en el SCADA-CE y en el segundo, como mejora voluntaria o para facilitar sus labores de mantenimiento mediante mensajes de alarma con una configuración y frecuencia independiente. El coste de la dotación de nuevos módulos o equipos podrá correr por cuenta del CAA o del Explotador, lo cual será establecido por el STyCA.

13.3.4. Actualizaciones de programas, documentación, configuraciones y comunicación al CAA

Entre las labores de actualización y documentación permanente del explotador se encuentran las siguientes:

- **Reconfiguración de equipos de Telemetría** como consecuencia de la inclusión de nuevas señales y/o alarmas o como consecuencia de una petición del Consorcio con el fin de acomodar los registros y transmisión de datos a las necesidades del momento.
- **Mantener actualizado el Firmware de los equipos y se comprobación antes de cualquier intervención de que se dispone de la última versión de las presentes especificaciones técnicas para las tareas de mantenimiento**
- **Actualización, custodia, archivo y entrega al CAA de la documentación original elaborada por el explotador.** Incluye planos, esquemas, fichas, de datos, ficheros de configuración, certificados CE, etc. **A este respecto cualquier cambio en la configuración de los equipos debe ser comunicado inmediatamente al CAA junto con una copia de la nueva configuración.**

13.3.5. Comunicación de incidencias y realimentación de información una vez solventadas

Se deberá comunicar al CAA cualquier eventualidad que pueda afectar a la detección, registro o representación gráfica de variables en el centro de control. Esto incluye, por ejemplo, cualquiera de las siguientes situaciones:

- Interrupciones temporales o permanentes de las señales de detectores o medidores de campo por actuaciones de mantenimiento correctivo o preventivo.
- Reajuste, reposicionamiento o sustitución de un equipo de medido.
- Fallos de tensión allí donde no hay detección de esta eventualidad.
- Otras situaciones similares.

Anexo I: Glosario de Términos

A continuación definimos varios términos, siglas y acrónimos mencionados en este documento, anexos asociados o especificaciones paralelas.

Activos	Bienes, derechos o recursos controlados económicamente por una
CAA	Consortio de Aguas de Asturias
CONSIGNA	Valor de la variable de control que debe mantener el proceso de acuerdo a la orden enviada
CPU	Unidad Central de Procesamiento (Central Processing Unit)
CSV	Archivo de texto para el intercambio de la información donde los datos se separan generalmente por comas (Comma-Separated Values)
dBm	El dBm es una unidad de medida de potencia expresada en decibelios (dB) relativa a un milivatio (mW). Se utiliza en redes de radio, microondas y fibra óptica. Tiene la capacidad de expresar tanto valores muy grandes como muy pequeños de forma corta.
DNP3	Protocolo de comunicaciones abierto y no propietario que permite solicitudes y respuestas con múltiples tipos de datos en un solo mensaje. Los datos se entregan con estampación de tiempo en origen.
Driver	Controlador de Dispositivo. Programa utilizado por el Sistema Operativo para comunicarse con un dispositivo en particular.
EBAR	Estación de Bombeo de Aguas Residuales
EDAR	Estación Depuradora de Aguas Residuales
EMI	Interferencia electromagnética (Electro Magnetic Interference) o RFI (Radio Frecuence Interference)
GPRS	Servicio General de Radio por Paquetes (General Packet Radio Service)
JPG, PNG	Formatos estándar para documentos gráficos
LAN, WAN	Red de Área Local (Local Area Network), Red de Área Extendida (Wide Area Network)
MODBUS/TCP	Extensión del protocolo Modbus que permite utilizarlo sobre la capa de transporte TCP/IP

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INTEGRACIÓN DE EQUIPOS Y SEÑALES EN LA
PLATAFORMA DE CONTROL DE LA EXPLOTACIÓN (SCADA-CE)

MODBUS	Protocolo de comunicaciones estándar de mayor disponibilidad en la industria para la conexión de dispositivos electrónicos. Abierto y no propietario, de implementación simple y sencilla. No dispone, por si mismo, de mecanismos de seguridad
NTP	Protocolo de Hora en Red (Network Time Protocol): es un protocolo de Internet para sincronizar los relojes de los sistemas informáticos a través del enrutamiento de paquetes
PDF	Formato de Documento Portátil (Portable Document Format)
PLC	Controlador Lógico Programable (Programmable Logic Controller) -
PPI	Programa de Puntos de Inspección
Rack	Soporte metálico destinado a alojar equipamiento electrónico, informático y de comunicaciones. Sus medidas están normalizadas. Los racks se dividen en regiones de 1¾ pulgadas de altura (44,45 milímetros). En cada región hay tres agujeros que siguen un orden simétrico. Esta región es la que se denomina altura o U.
RAID	Conjunto Redundante de Discos Independientes (Redundant Array of Independent Disks)
RAM	Memoria de Acceso Aleatorio (Random Access Memory)
RSSI	<p>Indicador de fuerza de la señal recibida (RSSI por las siglas del inglés Received Signal Strength Indicator). Es una escala de referencia que va de 0 a -100, expresada en dBm y donde el 0 equivale a 1mW. Se usa únicamente para indicar la cobertura de señal en los dispositivos receptores</p> <p>Aunque el indicador no mide la calidad de la señal, sino su intensidad, como referencia aproximada se puede tomar la siguiente relación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • -40 a -60: señal idónea con tasas de transferencia estables. • -60: señal buena, se puede lograr una conexión estable al 80%. • -70: enlace normal -bajo; es una señal medianamente buena, aunque se pueden sufrir problemas. • -80: es la señal mínima aceptable para establecer la conexión; puede ocurrir caídas, que se traducen en corte de comunicación.
RTU	Unidad Terminal Remota (Remote Terminal Unit)
SCADA	Supervisión, Control y Adquisición de Datos (Supervisory Control And Data Acquisition)
SCADA CE	SCADA de Control de la Explotación
SCADA E	SCADA de Explotación

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INTEGRACIÓN DE EQUIPOS Y SEÑALES EN LA
PLATAFORMA DE CONTROL DE LA EXPLOTACIÓN (SCADA-CE)

SCA	Sistema de Control de Alivios
SNMP	Protocolo Simple de Administración de Red (Simple Network Management Protocol)
SSD	Unidad de Estado Sólido (Solid-State Drive). Las principales ventajas con respecto a los discos duros tradicionales: menos sensibles a los golpes, son prácticamente inaudibles y tienen un menor tiempo de acceso y de latencia.
SSL	<p>El SSL (Security Socket Layer) y el TLS (Transport Layer Security) son los protocolos de seguridad de uso común que establecen un canal seguro entre dos ordenadores conectados a través de Internet o de una red interna.</p> <p>El protocolo proporciona un método transparente para establecer una sesión segura que requiere una mínima intervención por parte del usuario.</p>
SWITCH	Conmutador. Dispositivo digital de interconexión de equipos en red. La diferencia principal con un HUB (Concentrador) es que los SWITCH crean una especie de canal de conexión exclusivo entre el origen y el destino optimizando las comunicaciones y reduciendo los errores.
TAG	Etiqueta. Identificador que representa a una variable y que hace referencia al lugar de la memoria donde se almacena un dato
VHDX	Formato de archivo de disco duro virtual de Microsoft (Hyper-V Virtual Hard Disk)
VLAN	Red de Área Local Virtual (Virtual LAN)
STP	(Spanning Tree Protocol) es un protocolo de red de nivel capa de enlace de datos en el modelo OSI. Su función es la de gestionar la presencia de bucles en topologías de red debido a la existencia de enlaces redundantes (necesarios en muchos casos para garantizar la disponibilidad de las conexiones). El protocolo permite a los dispositivos de interconexión activar o desactivar automáticamente los enlaces de conexión, eliminando los bucles de forma transparente al usuario.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INTEGRACIÓN DE EQUIPOS Y SEÑALES EN LA
PLATAFORMA DE CONTROL DE LA EXPLOTACIÓN (SCADA-CE)

SSH	<p>Intérprete de órdenes seguro (Secure Shell). Protocolo de acceso a máquinas remotas a través de una red de forma segura con cifrado de sesiones y gestión segura de claves. Está diseñado para reemplazar métodos de conexión más viejos e inseguros como Telnet, aportar cifrado a conexiones FTP y copiar archivos de forma segura, entre otros usos.</p>
LACP	<p>(Link Aggregation Control Protocol) es la implementación "open" del protocolo PAgP (Port Aggregation Protocol) basado en la tecnología EtherChannel propiedad de Cisco. Básicamente permite la agrupación lógica de varios enlaces físicos Ethernet para ser tratados como un único enlace, permitiendo sumar la velocidad nominal de cada puerto físico utilizado y así obtener un enlace troncal de alta velocidad y redundancia de red. El número máximo de enlaces es 8.</p>
QoS	<p>Calidad de Servicio (Quality of Service). Se refiere a diversos mecanismos destinados a asegurar el flujo ágil de datos en la red, valiéndose de mecanismos de asignación de prioridades a diferentes tipos de tráfico que requieran tratamiento especial.</p>
TRUNK	<p>Un Trunk es un enlace entre dos switch en el cual se canaliza todo el tráfico perteneciente a las VLANs. El puerto Trunk debe ser configurado en ambos extremos del enlace, es decir, en ambos switch.</p> <p>En ocasiones se utiliza el término TRUNK para referirse a la agregación de varios canales físicos en un solo enlace con el fin de aumentar el ancho de banda (véase LACP)</p>
OSI	<p>Modelo de Interconexión de Sistemas Abiertos (Open System Interconnection Model) es un modelo de referencia para los protocolos de la red de arquitectura en capas, creado en el año 1980 por la Organización Internacional de Normalización (ISO, International Organization for Standardization).</p> <p>Este modelo está dividido en siete (7) capas o niveles:</p> <p style="text-align: center;">Aplicación, Presentación, Sesión, Transporte, Red, Enlace de datos y Física</p> <p>Este modelo está dividido en siete (7) capas o niveles:</p>
MAC	<p>Control de Acceso al Medio (Media Access Control), también conocido como "dirección física". Es un identificador de 48 (6 bloques hexadecimales) que identifican de forma única a una tarjeta o dispositivo de red. Los primeros 24 bits están determinados y configurados por el IEEE y los últimos 24 bits por el fabricante.</p>

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARA LA INTEGRACIÓN DE EQUIPOS Y SEÑALES EN LA PLATAFORMA DE CONTROL DE LA EXPLOTACIÓN (SCADA-CE)

Ethernet	<p>Estándar que determina las particularidades físicas y eléctricas que debe poseer una red tendida con este sistema. También conocido como IEEE 802.3, esta norma define, además de las características eléctricas, de longitud y diámetro de los cables, todos los elementos en juego dentro de una red. Los datos se envían y reciben utilizando un método conocido como "conmutación de paquetes" junto con el protocolo CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) cuya traducción al español es "Acceso múltiple con escucha de portadora y detección de colisiones", el cual es un protocolo utilizado en las redes Ethernet para evitar la colisión de paquetes en la red.</p>
SAI / UPS	<p>Sistema de Alimentación ininterrumpida (en inglés UPS: Uninterruptible Power Supply). Dispositivo capaz de almacenar energía eléctrica y proporcionarla por un tiempo limitado durante un corte del suministro eléctrico.</p> <p>Los SAIs denominados Online (En línea) realizan una doble conversión de la corriente alterna. Los equipos conectados a la salida están alimentados en todo momento por las baterías del SAI mediante un Inversor. Esta corriente es limpia y con unos niveles regulados al contrario que los SAIs Offline, más baratos.</p> <p>La unidad de potencia para configurar un SAI es el voltiamperio (VA), que es la potencia aparente, o el vatio (W), que es la potencia activa, también denominada potencia efectiva o eficaz, consumida por el sistema</p>
VESA	<p>Norma que define la forma de montar un monitor o televisor de forma segura y adecuada mediante un soporte y un patrón de agujeros correspondiente con el tamaño y peso del panel.</p> <p>En realidad la norma que nos permite montar el monitor se denomina "Flat Mounting Interface" o FDMI (Interfaz de Montaje de Dispositivo Plano". Forma parte de la familia de especificaciones promovidas por Video Electronics Standards Association (VESA) para estandarización de distintas tecnologías.</p>

DVI	<p>Interfaz Visual Digital es una interfaz de video diseñada para obtener la máxima calidad de visualización posible en pantallas digitales, tales como los monitores LCD de pantalla plana y los proyectores digitales. Por extensión, al conector de dicha interfaz se le llama conector tipo DVI.</p> <p>Los conectores DVI se clasifican en tres tipos en función de qué señales admiten:</p> <ul style="list-style-type: none">• DVI-D (sólo digital)• DVI-A (sólo analógica)• DVI-I (digital y analógica) <p>A veces se denomina DVI-DL a los conectores que admiten dos enlaces</p>
HDMI	<p>Interfaz Multimedia de Alta Definición (High-Definition Multimedia Interface o HDMI («»). Norma de audio y vídeo digital cifrado sin compresión. Existen diferentes versiones según su evolución. Las dos últimas son:</p> <p>V1.4: Permite enviar vídeo y audio de alta definición, datos y video en 3D. La resolución máxima en esta norma es XHD (eXtended High Definition) soportando vídeo de hasta 4092x2160 (24 imágenes por segundo) o de 3840 x 2160 (a 30 imágenes por segundo).</p> <p>Otra importante novedad de esta revisión de la norma es que permite la posibilidad de enviar y recibir datos a través de una conexión Ethernet incorporada en el propio cable con velocidades de hasta 100 Mbit/s.</p> <p>V2.0: Aumenta el ancho de banda de 10.2 Gbit/s a 18 Gbit/s permitiendo resoluciones 4K a 50/60 (2160p), 32 canales de audio y soporte de relación de aspecto 21:9 entre otras mejoras.</p>

Anexo II: Tabla de Especificaciones. Señales, Alarmas, Frecuencias.

A continuación se incluye tabla guía para la selección de nombres de canales para cada señal tipo principal, textos de alarmas asociadas y frecuencias de registro y transmisión:

LEYENDA			
SÍMBOLO	SIGNIFICADO	SÍMBOLO	SIGNIFICADO
QI	Caudal Instantáneo	N/A	No Aplica
QM	Caudal Medio	NA	Contacto Normalmente Abierto
VOL	Volumen	NC	Contacto Normalmente Cerrado
C/3600s	Registrar al cambio y a 3600s	xxx	Nombre Canal BY-PASS
4-20	Señal 4-20 mA	yyy	Nombre Caudalímetro
BUS	Señal directa por MODBUS	#ES	#+Número de Estación Secundana
UV	Ultravioleta	COLOR:	Señales Aliviaderos
Tx.	Transmisión	COLOR:	Señales EBAR
(Sx)	Tipo de sonda (x-> U,H,R etc)	COLOR:	Señales EDAR

Especificaciones para Señales SCADA-CE					Estado de la Estación			
SEÑALES *	TEXTO ALARMA	Unidad	Tipo	ALIVIO		NORMAL		
				Registro	Tx.	Registro	Tx.	
ANALÓGICAS	NIVEL AGUA (Sx)	ALIVIANDO	m	4-20	60s/10%	60s	600s/10%	3600s
	NIVEL POZO BOMBEO (Sx)	REBOSO POZO BOMBEO	m	4-20	60s/10%		600s/10%	
	QI INCORPORA (Sx)	N/A	l/s	4-20	60s/10%	60s	600s/10%	
	POSICIÓN COMPUERTA	N/A	%	4-20	5%	60s	600s/5%	
	SULFÚRICO	EXCESO SULFÚRICO	ppm	4-20	5%		600s/5%	
	PRESIÓN	PRESIÓN ALTA / BAJA	bar	4-20	5%		600s/5%	
	CONDUCTIVIDAD	CONDUCTIVIDAD ALTA / BAJA	mS/cm	4-20	5%		600s/5%	
	PLUVIOMETRIA	LLUVIA FUERTE (ANALÓGICA)	l/m ²	4-20			600s	
	QI AGUA BRUTA (Sx)	Opcional	l/s	4-20	60s/10%		600s/10%	
	QI AGUA TRATADA (Sx)	Opcional	l/s	BUS	60s/10%		600s/10%	
	QI BY-PASS GENERAL (Sx)	Opcional	l/s	4-20	60s/10%		600s/10%	
	QI BY-PASS PRETRATAMIENTO (Sx)	Opcional	l/s	4-20	60s/10%		600s/10%	
	QI BY-PASS BIOLÓGICO (Sx)	Opcional	l/s	4-20	60s/10%		600s/10%	
	VOL AGUA TRATADA x1h	Opcional	m ³	BUS	60s/10%		3600s/10%	
	QM AGUA TRATADA x1h	Opcional	l/s	4-20			3600s/10%	
	NIVEL AGUA BY-PASS GENERAL	ALIVIANDO BY-PASS GENERAL	m	4-20	60s/10%		600s/10%	
	NIVEL AGUA PRETRATAMIENTO	ALIVIANDO PRETRATAMIENTO	m	4-20	60s/10%		600s/10%	
	INTENSIDAD UV	INTENSIDAD UV ALTA / BAJA	A	4-20			600s/10%	
QI BY-PASS xxx (Sx)	Opcional	l/s	4-20	60s/10%		600s/10%		
NIVEL AGUA xxx	ALIVIANDO xxx	m	4-20	60s/10%		600s/10%		
DIGITALES	DESBORDE ALIVIADERO	ALIVIANDO (DIGITAL)		NC	Cambio	Cambio	C/3600s	C/3600s
	MARCHA BOMBA 1	N/A		NA	Cambio		C/3600s	3600s
	MARCHA BOMBA 2	N/A		NA	Cambio		C/3600s	3600s
	MARCHA BOMBA 3	N/A		NA	Cambio		C/3600s	3600s
	MARCHA BOMBA 4	N/A		NA	Cambio		C/3600s	3600s
	MARCHA BOMBA 5	N/A		NA	Cambio		C/3600s	3600s
	MANTENIMIENTO	EN MANTENIMIENTO		NA	Cambio		C/3600s	3600s
	FALLO TENSION GENERAL	FALLO TENSION GENERAL		NC	Cambio	Cambio	C/3600s	C/3600s
	FALLO TENSION TELEMETRÍA	FALLO TENSION TELEMETRÍA		NA	Cambio	Cambio	C/3600s	C/3600s
	DETECCIÓN DE ACCESO	ACCESO A ESTACIÓN		NC	Cambio	Cambio	C/3600s	C/3600s
	PULSOS PLUVIOMETRO	N/A		NA	Cambio		C/3600s	3600s
	PULSOS Q yyy	N/A		NA	Cambio		C/3600s	3600s
	DB BY-PASS GENERAL	ALIVIANDO BY-PASS GENERAL		NC	Cambio	Cambio	C/3600s	C/3600s
	DB BY-PASS PRETRATAMIENTO	ALIVIANDO BY-PASS PRETRATAMIENTO		NC	Cambio	Cambio	C/3600s	C/3600s
DB BY-PASS xxx	ALIVIANDO BY-PASS xxx		NC	Cambio	Cambio	C/3600s	C/3600s	
FALLO UV	FALLO DESINFECCIÓN UV		NC	Cambio	Cambio	C/3600s	C/3600s	
MARCHA UV	N/A		NA	Cambio		C/3600s	3600s	
MATEMÁTICAS	LLUVIA x10m	LLUVIA FUERTE PL	l/m ²	--			600s	3600s
	LLUVIA MAX x1m	N/A	l/m ²	--			600s	
	LLUVIA X1h	N/A	l/m ²	--			3600s	
	QM INCORPORA x1h	Opcional	m ³	--			3600s	
	VOL INCORPORA x1h	Opcional	m ³	--			3600s	
	QM AGUA TRATADA x1h	Opcional	m ³	--			3600s	

* Cuando las señales procedan de una estación secundaria conectada al mismo equipo de telemetría se añadirán a sus señales '#'+ 'Número de Estación'

Anexo III: Ejemplos de configuración y calibración

A1. Calibración sonda analógica en equipos de telemetría MICROCOM:

Ejemplo de calibración sencillo:

Configuramos el equipo de telemetría MICROCOM para un inicio y fin de escala de 0-100. Repetimos el proceso para el inicio y fin de unidad de ingeniería (0-100)

The screenshot shows the configuration window for an analog channel. On the left, under 'Modo', the '4/20mA' option is selected. The 'Nombre' field contains 'NIVEL AGUA (SH)'. The 'Unidad' field is set to 'm'. The 'Grupo' dropdown is set to '0'. Under 'Parametros conversion a unidad de ingenieria', the 'Inicio escala' is 0 and 'Fondo escala' is 100. The corresponding 'Equivalencia en unidad ingenieria' fields are also 0 and 100. At the bottom, there is a 'Salvar valor inmediato' button.

Nos conectamos al tiempo real del equipo y llevamos la sonda a su posición de inicio (4 mA). Anotamos el valor de la lectura para este canal en el avisador.

The screenshot shows a window titled 'Entradas analogicas' with a table of four analog inputs, all showing a value of 0.0 and the unit 'Unidad'.

Entrada	Valor	Unidad
Analogica 0:	0.0	Unidad
Analogica 1:	0.0	Unidad
Analogica 2:	0.0	Unidad
Analogica 3:	0.0	Unidad

Repetimos el proceso llevando la sonda a su valor máximo de escala o el más cercano. Si no es el máximo de escala anotamos el valor al que debería corresponder en unidades de ingeniería en ese punto.

Con los valores obtenidos, configuramos el inicio y fin de escala con el valor leído en tiempo real para el punto de inicio y fin de medición correspondientemente. Las unidades de ingeniería las configuraremos como "0" y el valor máximo en unidad de ingeniera de medición de la sonda o el utilizado para la última medida, respectivamente.


The screenshot shows a configuration window for a channel named 'NIVEL AGUA (SH)'. The 'Modo' section has radio buttons for 'No habil.', 'Presión', '4/20mA', '0-1V', '0-5V', and '0-10V', with '4/20mA' selected. The 'Unidad' is set to 'm' and 'Grupo' is '0'. The 'Parametros conversión a unidad de ingeniería' section shows 'Inicio escala: 3.93' and 'Fondo escala: 19.95'. The 'Equivalencia en unidad ingeniería' is '0' for the start and '10' for the end. A 'Salvar valor inmediato' button is at the bottom left.

Una vez calibrada la señal analógica procederemos a calibrar el punto de cota de alivio si procede.

A2. Calibración Pluviómetros

A continuación se resume el proceso de calibración de un pluviómetro típico (Marca YOUNG)

- *Comprobar que el pluviómetro esté bien **nivelado**. **Limpiar** si es necesario el filtro y cubeta.*
- *Verter **lentamente** agua en el embudo. Es importante que la velocidad de vertido no supere los 10 ml por minuto.*
- *Para ajustar la calibración tenemos dos tornillos de calibración tal como se ve en la figura adjunta. Los dos **tornillos deben aflojarse o apretarse siempre por igual**. Si el recuento es bajo levantamos los tornillos. En caso contrario los bajamos hasta conseguir el conteo correcto.*
- *Se recomienda realizar una **primera calibración con 2 ml**. Estos deben provocar un vuelco de la cubeta con la última gota. El proceso debe ajustarse para las dos direcciones*
- *Con la calibración correcta se obtiene 5 pulsos (vuelcos de la cubeta) por cada 10 ml. Por ejemplo, 100 ml deben dar un conteo 50 ± 1 .*

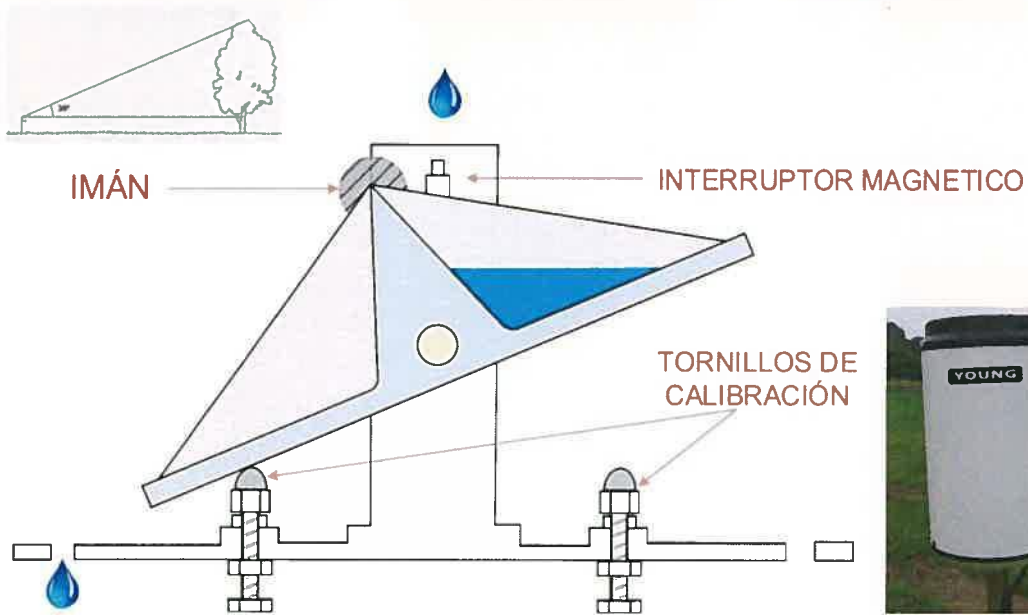

El pluviómetro se comporta como un interruptor. Para evitar falsas lecturas se recomienda su conexión al equipo contador de pulsos en un contacto libre de potencial

A3. Configuración de los parámetros GPRS para conexión permanente

Cada operador de red tiene una configuración de conexión diferente. En el manual de configuración de los equipos MICROCOM encontramos los datos de configuración para los operadores habituales en España.

Incluimos ejemplo de configuración con el operador MOVISTAR:

